
KPS90

Hordozható gőzsauna

ÚTMUTATÓ



Köszönjük, hogy termékünket választotta!
Kérjük, hogy használatbavétel előtt figyelmesen
olvassa el az útmutatót!

BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ

FIGYELEM!



Mint minden elektromos készülék használatakor, az áramütés, illetve az égési vagy egyéb sérülések kockázatának csökkentése érdekében kérjük, tartsa be az alábbi alapvető óvintézkedéseket:

1. A készüléket soha ne hagyja felügyelet nélkül! Húzza ki a hálózati csatlakozót, ha nem használja a készüléket, illetve össze- és szét szerelés előtt.
2. Soha ne takarja le a gőzgenerátort! Ez túlmelegedést, tüzet, áramütést vagy személyi sérülést okozhat. A gőzgenerátortól tartsa távol az éghető anyagokat.
3. A szaunát gyermekek, mozgáskorlátozottak vagy fogyatékkal élő személyek kizárólag felügyelet alatt használhatják.
4. Soha ne használja a szaunát, ha a kábel vagy a csatlakozó sérült, ha a gőzgenerátor meghibásodott, ha leejtették, megsérült vagy ha vízbe esett.
5. Ne hordozza a készüléket a tápkábelnél fogva, és ne használja a kábelt fogantyúként.
6. Tartsa távol a kábelt forró felületektől.

A termék részei

Alkatrész		Méret / kivitel	Db
A	Vázszerkezet (csövek)	930 mm	10
B		865 mm	6
C		472 mm	6
D		550 mm	2
E	Vázszerkezet (összekötő idomok)	90°	8
F		T-idom	2
G		135°	4
H	Szaunasátor	900*900*1900 mm	1
I	Aromatartály		1
J	Gőzgenerátor	1.600 W / 3,6 literes víztartály távírányítóval	1
K	Gőzbevezető cső	300 mm	1
		600 mm (csatlakozóval)	1
	Összecsukható szék	430*430*700 mm	1
	Nedvszívó szőnyeg	860*860 mm	1

ÖSSZEÁLLÍTÁS

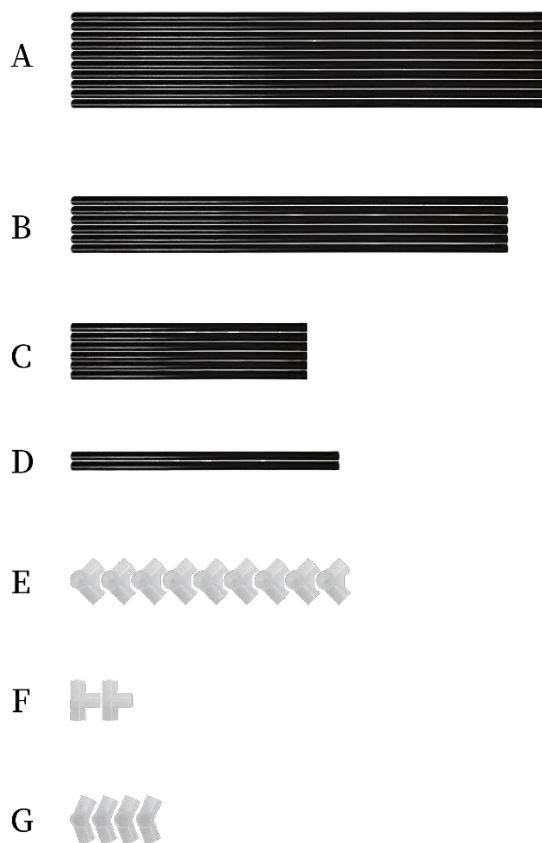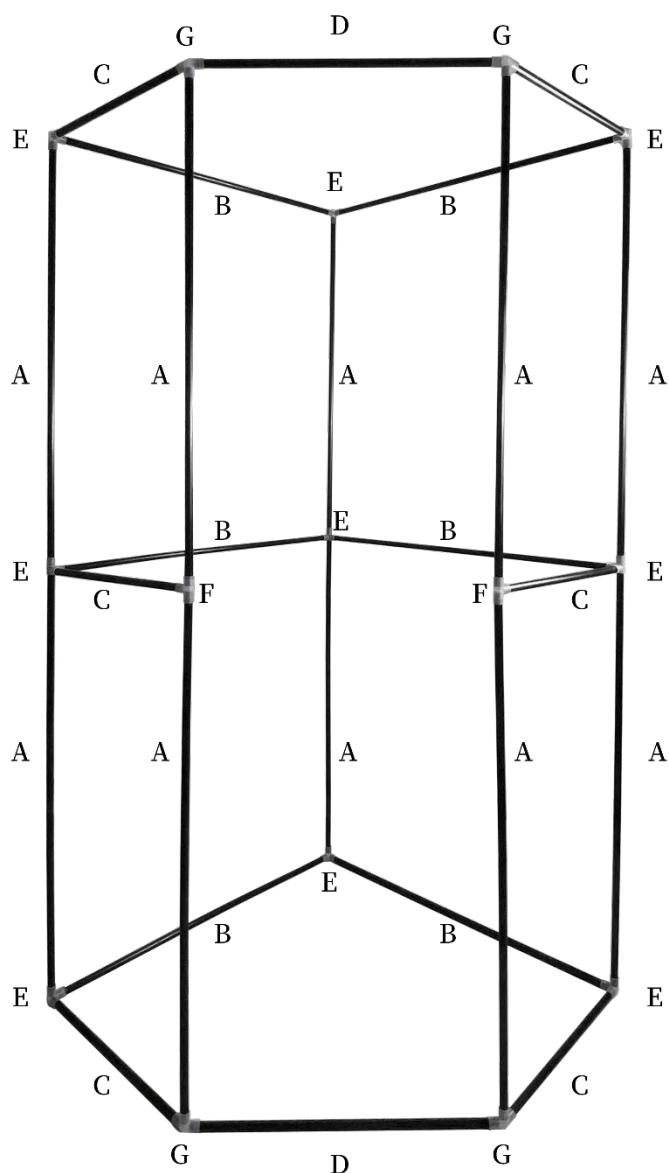

A vázszerkezet összeállítása után terítse ki a szaunasátrat (H) és húzza a vázra.



A rövidebb gőzbevezető cső (K) segítségével csatlakoztassa az aromatarályt (I).



A hosszabb gőzbevezető cső (K) segítségével csatlakoztassa a gőzgenerátort (J).

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



Kijelző
(Időtartam / Hőmérséklet fokozat)

Hőmérséklet fokozat +/-

Időtartam +/-

BE/KI

1. Töltse fel a víztartályt, majd nyomja meg a bekacsoló gombot.
2. Az Időtartam +/- gombok segítségével állítsa be a kívánt időtartamot.
A maximum beállítható időtartam: 60 perc
3. A Hőmérséklet fokozat +/- gombok segítségével állítsa be a kívánt hőmérséklet fokozatot.
7 hőmérsékletfokozat közül választhat.

Tisztítás

1. A tisztítás előtt mindig húzza ki a hálózati csatlakozót!
2. A tisztítás előtt várja meg, míg a gőzgenerátor lehűl.
3. Minden használat után tisztítsa meg a belső edényt, különösképpen, ha a használat során gyógynövényeket vagy illóolajokat tett a gőztartályba,
4. A tisztítás során soha ne merítse a gőzgenerátort vízbe, mert fennáll az áramütés veszélye.
5. A tisztításhoz egy nedves kendőt használjon.

Biztonsági figyelmeztetések:

1. Ne nyissa ki a tartály fedelét, amíg a gőzgenerátor működésben van.
2. Hagyja a gőzgenerátort lehűlni, mielőtt megérintené.
3. Soha ne mozgassa a gőzgenerátort, amíg forró folyadék van benne.
4. A gőztartályt mindig tartsa gyermekektől elzárva!