


Használati útmutató

Masszázsfofel

MA2401 MA2402 MA2403

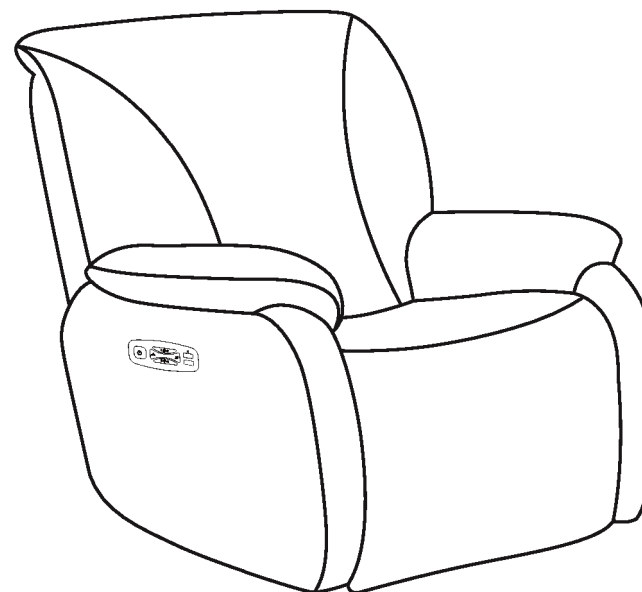

HOME | WELLNESS | GARDEN

Előszó

Köszönjük, hogy masszázsfotelünket választotta.
Használatba vétel előtt olvassa el figyelmesen a használati útmutatót.
Kérjük, szenteljen különös figyelmet a biztonsági előírásoknak és tartsa meg a használati utasítást a jövőbeni használat érdekében.

Tartalomjegyzék


Előkészületek	1
A termék részei	2-3
Kezelőpanel	4
Funkciók	5
A termék műszaki adatai	6
Biztonsági előírások	7
Hibajelenségek és hibaelhárítás	8
Karbantartás	9

A műszaki változtatások jogát fenntartjuk!

Az esetleges nyomdahibákért felelősséget nem vállalunk!

Előkészületek

Csomagolja ki a terméket.

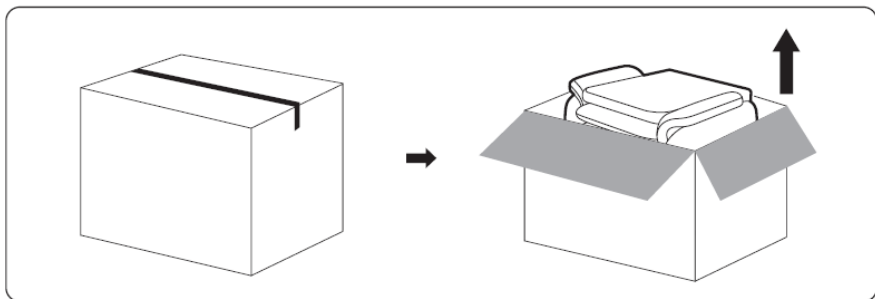

1. Távolítsa el a ragasztószalagot, nyissa ki a kartondobozt és emelje ki a fotelt.



2. Vegye ki a dobozból a tartozékokat.

A masszázsfotel elhelyezése

A termék kizárólag beltéri használatra alkalmas!

A masszázsfotel helyét otthonában az alábbiak figyelembevételével válassza meg:


- Ne tegye ki a fotelt közvetlen napfénynek és ne állítsa fűtőtestek közelébe!
A napfény és hő hatására a bőr elszíneződhet és/vagy megkeményedhet.
- A padló megóvása és a zajcsökkentés érdekében javasoljuk, hogy helyezzen egy szőnyeget vagy más védőburkolatot a masszázsfotel alá.
- Ne helyezzen más tárgyakat közvetlenül a fotel elé és mögé. A háttámla szabad mozgásához legalább 25 cm hely szükséges.
- Soha ne állítsa a fotelt nedves, nyirkos, párás helyre vagy egyenetlen felületre!
- Az interferencia elkerülése érdekében a fotelt legalább 1 méter távolságra állítsa fel más elektromos készülékektől (TV, rádió, stb).

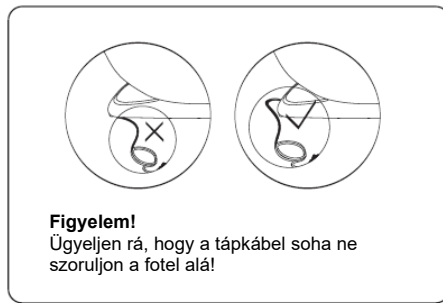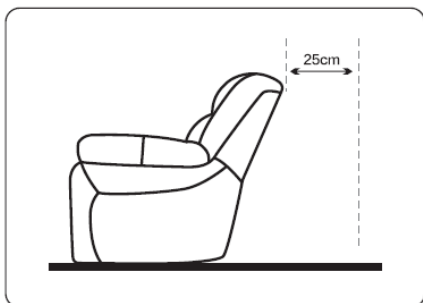

Figyelem!

Ügyeljen rá, hogy a tápkábel soha ne szoruljon a fotel alá!

Karbantartás

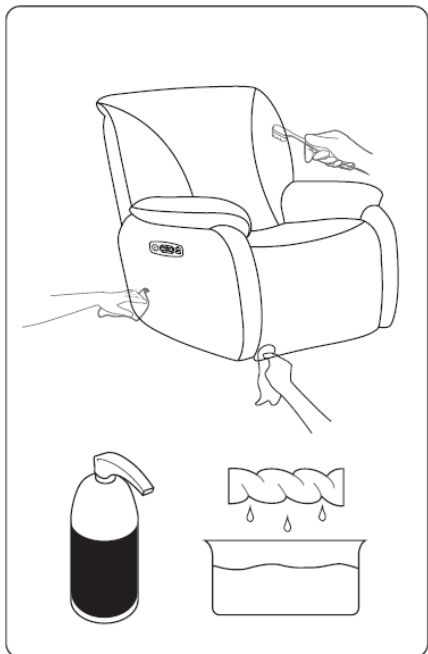

Tisztítás

Tisztítás előtt mindig áramtalanítsa a terméket!


Kérjük, hogy kizárólag száraz törlőkendőt használjon. Ne használjon fémszálal szivacsot, nedves törlőkendőt, tisztítószereket és oldószert (pl. benzolt vagy alkoholt).

Ügyeljen rá, hogy soha ne kerüljön víz a készülékbe, az áramútás, illetve a készülékben keletkező kár elkerülése érdekében.


Tárolás

Amennyiben hosszabb ideig nem használja a fotelt, áramtalanítsa azt. A tápkábelt tekerje fel és tárolja a terméket száraz, hűvös és portól védett helyen.

Ne tegyen nehéz tárgyakat a fotelre!

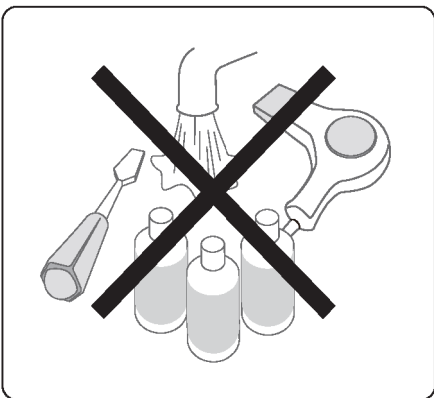

A termék részei

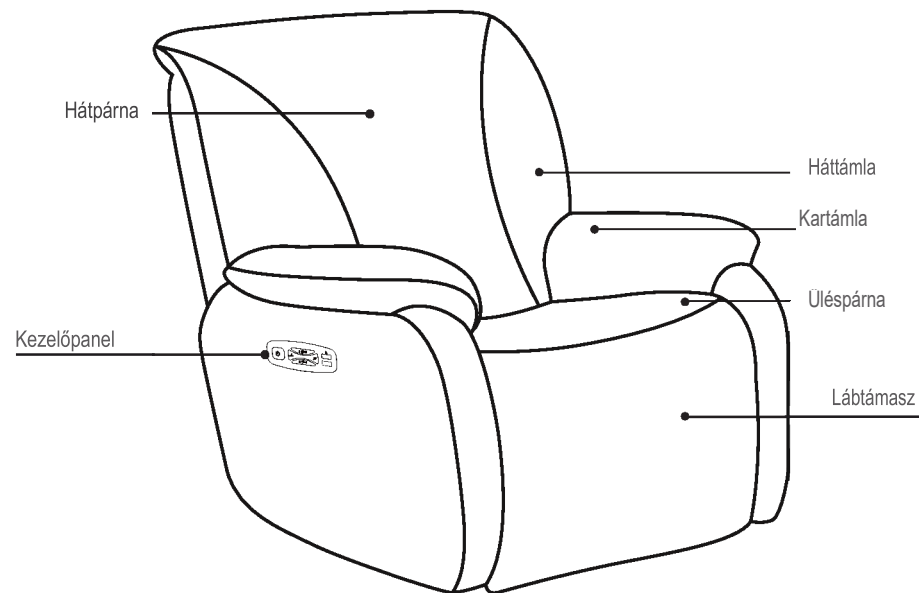


Mozgatás

Győződjön meg arról, hogy a fotelt áramtalanította és a kábel a talaj fölött van!

Billentse a masszázsfotel háttámláját hátra, majd kezdje el a masszázsfotel előre tolni vagy önmaga felé húzni.

Amikor a masszázsfotel eljuttatta a kívánt helyre, óvatosan billentse vissza azt vízszintes helyzetbe.

Hogy elkerülje a padló sérülését, a mozgathoz használjon szőnyeget.

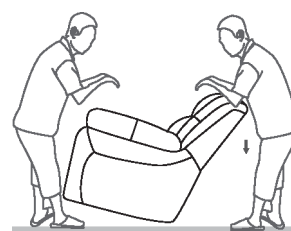


Figyelem!

A mozgathatás 2 személyt igényel.

Soha ne mozgassa a fotelt, ha ül benne valaki!

A termék részei

hátdoldal

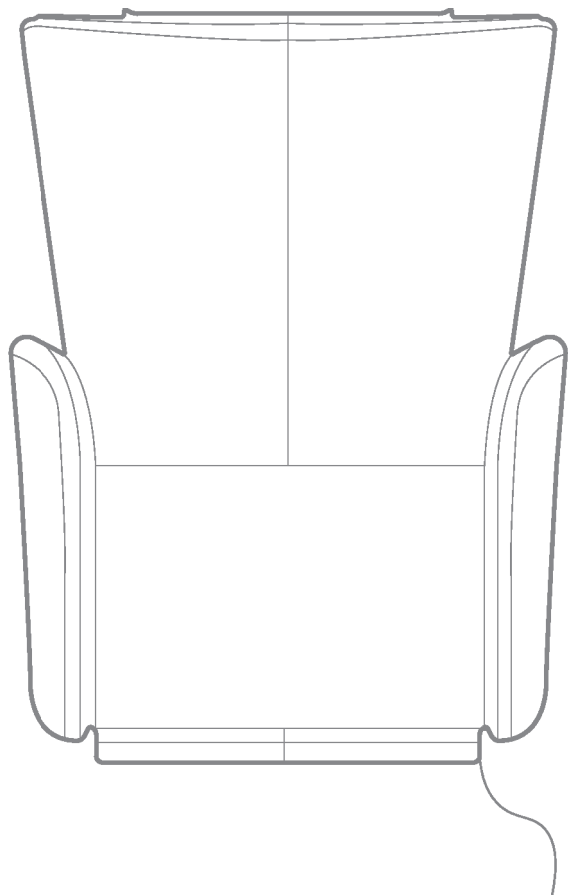

Hibajelenségek és hibaelhárítás

Hibajelenség

Hibaelhárítás

Motorzaj

A masszázsprogram közben mechanikus zajok hallhatók, amely a motorok működéséből adódnak. Nem utal hibára.

A masszázsfotel nem üzemel

Ellenőrizze az elektromos csatlakozást. Ellenőrizze, hogy bekapcsolta-e a kezelőpanelt.

A kezelőpanel üzemkész, de a masszázsfotel nem üzemel

Ha az ajánlott időtartamnál hosszabb ideig használja a masszázsfootelt, az túlmelegedhet. Ilyenkor a készülék biztonsági okokból automatikusan lekapcsol. Áramtalanítsa a készüléket és hagyja 30-50 percig hűlni. Ezt követően a termék újra használatra kész.

Valamely masszázsprogram alatt a készülék kikapcsol.

Lejárt az automatikus masszázsprogram (fix működési idő). További beállításokhoz használja a kezelőpanelt.

Ha egyéb problémát tapasztal, kapcsolja ki és áramtalanítsa a készüléket, majd lépjen kapcsolatba a termék forgalmazójával.

Biztonsági előírások

Figyelmesen olvassa el!




- Kérjük, ne használja a masszázsfotelt, ha a bőrfelület vagy a termék egyéb része sérült.
 - Ügyeljen arra, hogy az áramforrás jól legyen földelve!
 - Amennyiben a tápkábel vagy villásdugó kilazul, megsérül vagy meghibásodik, az esetleges sérülések elkerülése érdekében azt megfelelő képesítéssel rendelkező személy cserélje ki!
-
- Kérjük, ne üzemeltesse a terméket magas környezeti hőmérséklet mellett.
 - Rövid időn belül történő környezeti hőmérséklet-változás esetén, ne használja a terméket.
 - Ne használja a terméket olyan környezetben, ahol nincs a biztonságos üzemeltetéshez megfelelő szellőztetés.
 - Tilos a termék nem rendeltetésszerű használata!
-
- Gyermekek felügyelet nélkül nem használhatják a terméket!
 - A termék használata nem javasolt testi, szellemi vagy érzékszervi fogyatékkal élők számára, akik nem rendelkeznek az üzemeltetéshez szükséges képességekkel vagy nem kaptak megfelelő útbaigazítást a biztonságukért felelős személytől.
 - Soha ne használja a fotelt, ha alkoholt vagy kábítószer fogyasztott vagy rossz közérzet esetén!
 - Ne aludjon el a masszázsfotel használat közben!
 - Nedves testfelülettel szigorúan tilos a termék használata!

A termék használata ellenjavallt a következő felhasználók esetében:

- csontritkulásban szenvedők
 - szívbetegség vagy elektronikus orvosi készülékeket használó betegek (pl. pacemaker, szívritmusszabályozó)
 - várandós vagy menstruáló nők
 - bőrbetegségek
 - A készülék fűtött felülettel rendelkezik. Amennyiben hőre érzékeny, legyen óvatos a készülék használatakor.
-
- Évés után várjon legalább 1 órát, és csak azt követően használja a masszázsfotelt.
 - Kérjük, a sérülések elkerülése érdekében ne állítsa tartósan túl erősre a masszázst!
 - Amennyiben rosszullétet tapasztal, keresse meg orvosát, és ne használja a terméket.

Kezelőpanel

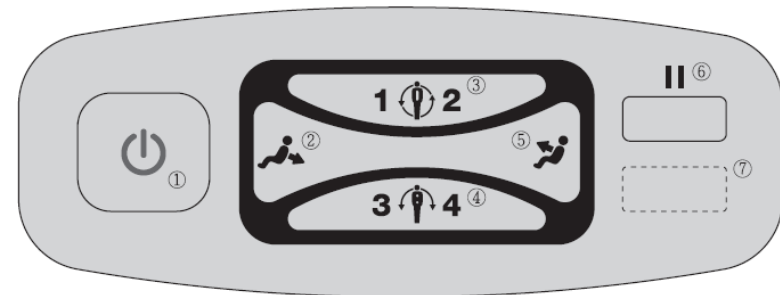

- | | |
|---------------------------------|--------------------------------|
| ① BE/KI | ② Háttámla emelése |
| ③ Masszázsprogram 1 / 2 | ④ Masszázsprogram 3 / 4 |
| ⑤ Háttámla hátra döntése | ⑥ Szünet |
| ⑦ USB-töltő | |



- Ne üljön a fotelbe, ha a lábtámasz fel van hajtva! Kárt okozhat a termékben. Súlyosabb esetben a fotel felborulhat és ez sérüléshez vezethet.
- Kérjük, csak akkor üljön a fotelbe, ha meggyőződött róla, hogy a háttámla függőleges helyzetben áll! Miután helyet foglalt, a kívánt pozícióba állíthatja a háttámlát.
- Az esetleges sérülések elkerülése érdekében ne nyúljon és ne helyezzen tárgyakat a háttámla és kartámla, illetve a háttámla és az ülőpárna közti részbe!
- A háttámla és lábtámasz beállítása előtt győződjön meg róla, hogy azok szabad mozgását semmi és senki nem akadályozza.

Funkciók



- 1. BE/KI**
A gomb megnyomásával a fotelt készenléti üzemmódba helyezheti, most már használhat minden funkciót.
A gomb ismételt megnyomásával a fotel kikapcsol.



- 2. Háttámla emelése**
Tartsa lenyomva a gombot a háttámla lassú emeléséhez.



- 3. Masszázsprogram 1 / 2**
Nyomja meg a gombot az 1. masszázsprogram futtatásához.
A gomb ismételt megnyomásával válthat a 2. masszázsprogramra.
Ha harmadszor is megnyomja a gombot, a funkció kikapcsol.



- 4. Masszázsprogram 3 / 4**
Nyomja meg a gombot a 3. masszázsprogram futtatásához.
A gomb ismételt megnyomásával válthat a 4. masszázsprogramra.
Ha harmadszor is megnyomja a gombot, a funkció kikapcsol.



- 5. Háttámla hátra döntése**
Tartsa lenyomva a gombot a háttámla lassú hátra döntéséhez.



- 6. Szünet**
A gomb megnyomásával szüneteltetheti az épp aktív programot és átválthat készenléti módba.
A gomb ismételt megnyomásával a futó program folytatódik.



- 7. USB-töltő**

Műszaki adatok

Megnevezés	Masszázsfofel
Típuszám	MA2401 MA2402 MA2403
Hálózati feszültség	220-240 V ~ 50/60 Hz
Névleges teljesítmény	88 W
Csomagolás mérete	1120*905*1010 mm
Tömeg	nettó tömeg: 65 kg / bruttó tömeg: 80 kg
Biztonsági besorolás	1. osztály
Használatra alkalmas időintervallum	15 perc