



Használati útmutató

Masszázsfofel MA2501

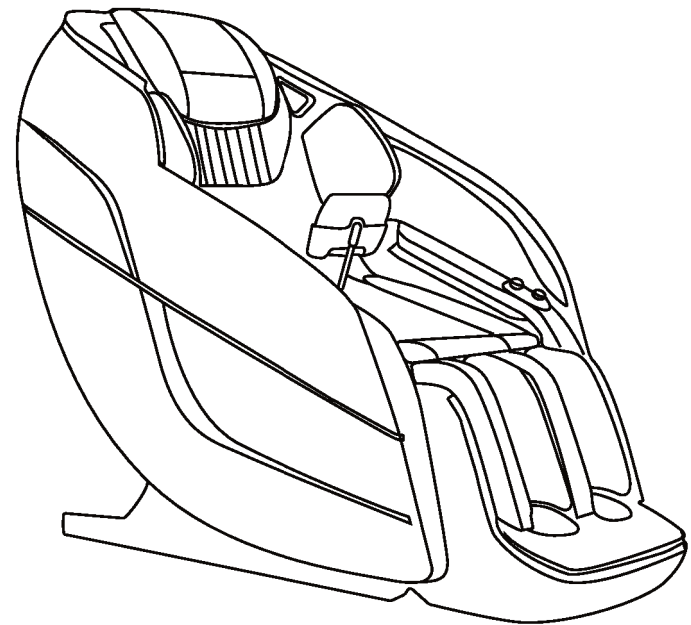

Csomagolja ki a terméket.

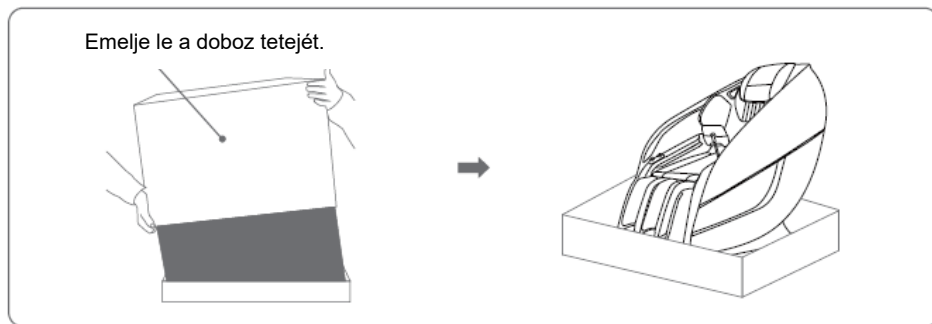


1. Távolítsa el a ragasztószalagot, emelje le a doboz tetejét és vegye ki a fotelt a dobozból.
2. Vegye ki a dobozból a tartozékokat.

A masszázsfotel elhelyezése

A termék kizárólag beltéri használatra alkalmas!

A masszázsfotel helyét otthonában az alábbiak figyelembevételével válassza meg:

- Ne tegye ki a fotelt közvetlen napfénynek és ne állítsa fűtőtestek közelébe! A napfény és hő hatására a bőr elszíneződhet és/vagy megkeményedhet.
- A padló megóvása és a zajcsökkentés érdekében javasoljuk, hogy helyezzen egy szőnyeget vagy más védőburkolatot a masszázsfotel alá.
- Ne helyezzen más tárgyakat közvetlenül a fotel elé és mögé. A háttámla szabad mozgásához legalább 25 cm hely szükséges.
- Soha ne állítsa a fotelt nedves, nyirkos, párás helyre vagy egyenetlen felületre!
- Az interferencia elkerülése érdekében a fotelt legalább 1 méter távolságra állítsa fel más elektromos készülékektől (TV, rádió, stb).

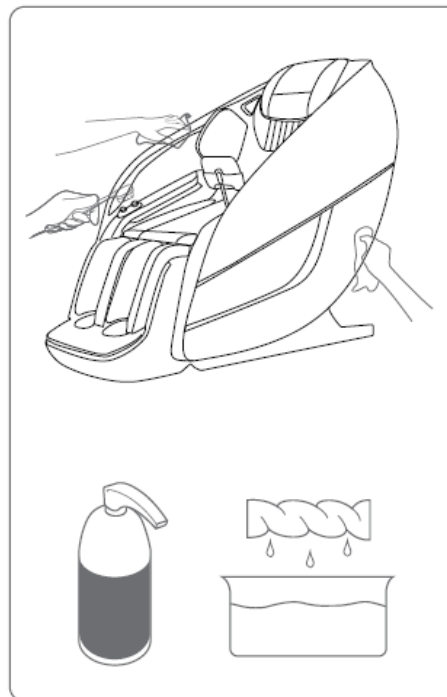

Tisztítás

Tisztítás előtt mindig áramtalanítsa a terméket!

Kérjük, hogy kizárólag száraz törölkendőt használjon. Ne használjon fémszálas szivacsot, nedves törölkendőt, tisztítószereket és oldószert (pl. benzolt vagy alkoholt).




Ügyeljen rá, hogy soha ne kerüljön víz a készülékbe, az áramútás, illetve a készülékben keletkező kár elkerülése érdekében.

Tárolás

Amennyiben hosszabb ideig nem használja a fotelt, áramtalanítsa azt.

A tápkábelt tekerje fel és tárolja a terméket száraz, hűvös és portól védett helyen.

Ne tegyen nehéz tárgyakat a fotelre!

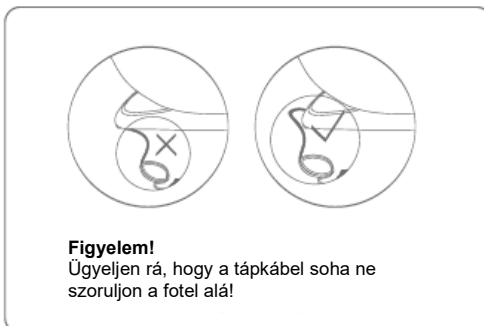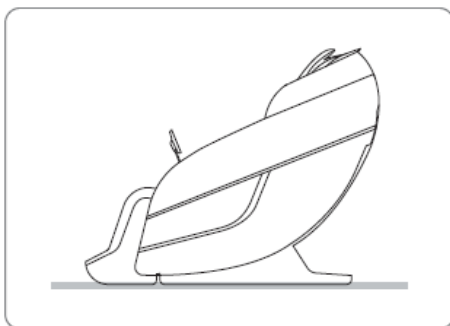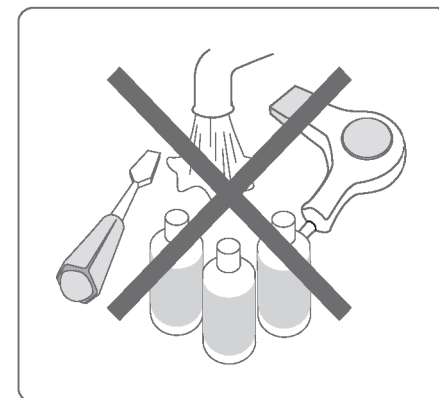


Figyelem!

Ügyeljen rá, hogy a tápkábel soha ne szoruljon a fotel alá!

Hibajelenség	Hibaelhárítás
Motorzaj	A masszázsprogram közben mechanikus zajok hallhatók, amely a motorok működéséből adódnak. Nem utal hibára.
A masszázsfotel nem üzemel	Ellenőrizze az elektromos csatlakozást. Ellenőrizze, hogy bekapcsolta-e a kezelőpanelt.
A kezelőpanel üzemkész, de a masszázsfotel nem üzemel	Ha az ajánlott időtartamnál hosszabb ideig használja a masszázsfotelt, az túlmelegedhet. Ilyenkor a készülék biztonsági okokból automatikusan lekapcsol. Áramtalanítsa a készüléket és hagyja 30-50 percig hűlni. Ezt követően a termék újra használatra kész.
Valamely masszázsprogram alatt a készülék kikapcsol.	Lejárt az automatikus masszázsprogram (fix működési idő). További beállításokhoz használja a kezelőpanelt.

Ha egyéb problémát tapasztal, kapcsolja ki és áramtalanítsa a készüléket, majd lépjen kapcsolatba a termék forgalmazójával.

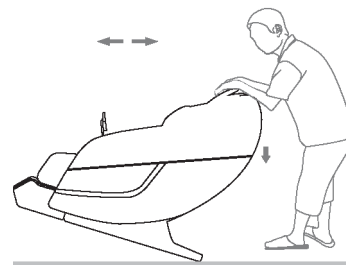

Mozgatás

Állítsa vissza a lábtámaszt eredeti helyzetébe. Billentse a masszázsfotel háttámláját 45°-ban hátra úgy, hogy a masszázsfotel súlypontja a görgők fölé essen majd kezdje el a masszázsfotelt előre tolni vagy önmaga felé húzni. Amikor a masszázsfotelt eljuttatta a kívánt helyre, óvatosan billentse vissza azt vízszintes helyzetbe.




Hogy elkerülje a padló sérülését, a mozgatáshoz használjon szőnyeget.

Figyelem!

A mozgatás 2 személyt igényel.

Győződjön meg arról, hogy a fotelt áramtalanította és a tápkábel a talaj fölött van vagy kihúzta azt a csatlakozójából!

Soha ne mozgassa a fotelt, ha ül benne valaki!

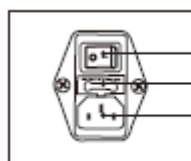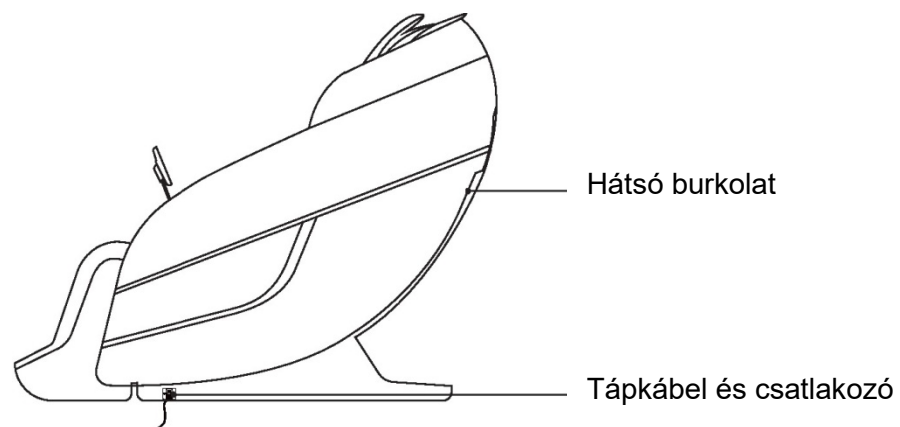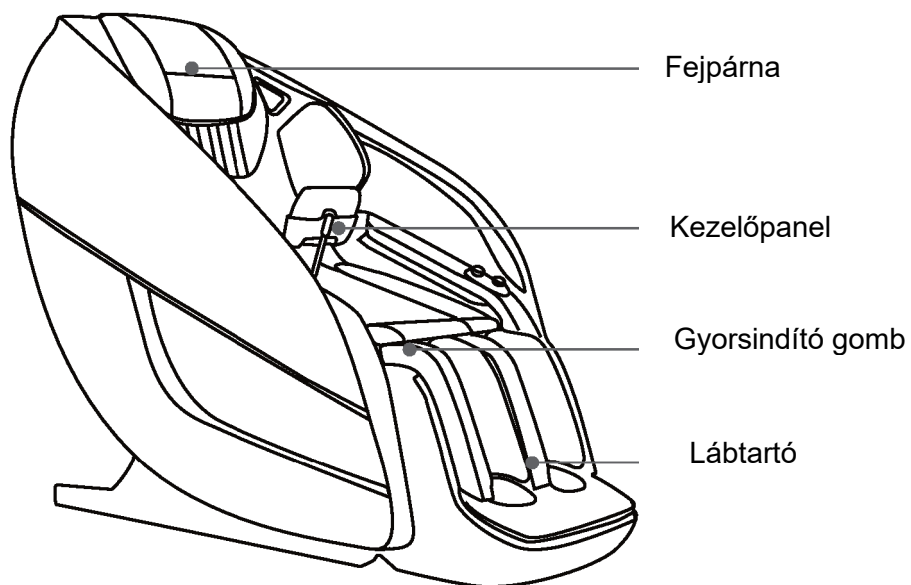

BE / KI
Biztosíték
Hálózati csatlakozóaljzat



- Evés után várjon legalább 1 órát és csak azt követően használja a masszázsfotelt.
- Kérjük, a sérülések elkerülése érdekében ne állítsa tartósan túl erősre a masszázst!
- Amennyiben rosszulleszt tapasztal, keresse meg orvosát és ne használja a terméket.

Figyelmesen olvassa el!

- Kérjük, ne használja a masszázsfotelt, ha a bőrfelület vagy a termék egyéb része sérült.
- Ügyeljen arra, hogy az áramforrás jól legyen földelve!
- Amennyiben a tápkábel vagy villásdugó kilazul, megsérül vagy meghibásodik, az esetleges sérülések elkerülése érdekében azt megfelelő képesítéssel rendelkező személy cserélje ki!


- Kérjük, ne üzemeltesse a terméket magas környezeti hőmérséklet mellett.
- Rövid időn belül történő környezeti hőmérséklet-változás esetén, ne használja a terméket.
- Ne használja a terméket olyan környezetben, ahol nincs a biztonságos üzemeltetéshez megfelelő szellőztetés.
- Tilos a termék nem rendeltetésszerű használata!
- Gyermekek felügyelet nélkül nem használhatják a terméket!
- A termék használata nem javallott testi, szellemi vagy érzékszervi fogyatékkal élők számára, akik nem rendelkeznek az üzemeltetéshez szükséges képességekkel vagy nem kaptak megfelelő útbaigazítást a biztonságukért felelős személytől.
- Soha ne használja a fotelt, ha alkoholt vagy kábítószer fogyasztott vagy rossz közérzet esetén!
- Ne aludjon el a masszázsfotel használata közben!
- Nedves testfelülettel szigorúan tilos a termék használata!

A termék használata ellenjavallt a következő felhasználók esetében:

- csonttritkulásban szenvedők
- szívbetegség vagy elektronikus orvosi készülékeket használó betegek (pl. pacemaker, szívritmusszabályozó)
- várandós vagy menstruáló nők
- bőrbetegségek
- A készülék fűtött felülettel rendelkezik. Amennyiben hőre érzékeny, legyen óvatos a készülék használatakor.

Kezelőpanel

1. **Auto:** Masszázsprogramok futtatása
A gomb megnyomásával válthat az automatikus masszázsprogramok között, ezek sorrendje a következő:
 - Pihentető teljes test masszázs: gyúrás, ütögetés, 3D masszázs
 - Teljes test masszázs: fel-le irányú váltakozó gyorsaságú ütögetés, illetve kombinált gyúrás és ütögetés
 - Hagyományos teljes test masszázs: főként 3D mélymasszázs kevés ütögetéssel
 - Irodai masszázs (ülőmunkát végzőknek): nyak-, váll- és derékmasszázs
 - Masszázs telefonfüggőknek: nyak- és vállmasszázs ütögetéssel és görgős masszázzsal
 - Altató masszázs: gyengéd masszázs
 - Nyak- és vállmasszázs: feszültségoldás a masszázs technikák kombinálásával
 - Derék- és csípőmasszázs
2. **Neck & Shoulder:** Nyak- és vállmasszázs gyorsindító gomb
3. **On/Off:** a gomb segítségével indíthatja el és állíthatja le a masszázst
4. **Pause:** a gomb megnyomásával szüneteltetheti a masszázst
5. **Zero G:** a gomb segítségével indíthatja el és állíthatja le a súlytalansági funkciót

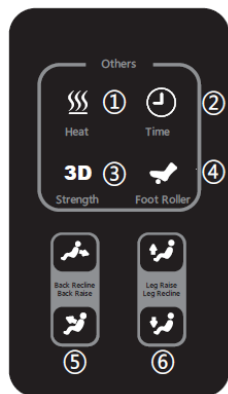

Kiegészítő funkciók

1. Heat: a hátmelegítő funkció be-/kikapcsolása
2. Time: a masszázs időtartamának beállítása
Maximális időtartam: 30 perc
Intervallum: 5 perc
3. 3D: 3D masszázs erősségének beállítása
(Csak manuális beállítások esetén használható, az automatikus programoknál nem.)
4. Foot Roller: a talpmasszírozó görgők be-/kikapcsolása
5. Back Recline/Back Raise: nyomja hosszan a megfelelő gombot a háttámla pozíciójának beállításához
6. Leg Raise/Leg Recline: nyomja hosszan a megfelelő gombot a lábtámasz pozíciójának beállításához

Megnevezés	Masszázsfofel
Típuszám	MA2501
Hálózati feszültség	220-240V ~ 50/60Hz
Névleges teljesítmény	200W
A termék mérete	1411x907x1282 mm


További beállítások



1. Manual Up/Down: nyomja hosszan a megfelelő gombot a fotel magasságának beállításához
2. AirBag: a gomb megnyomásával aktiválhatja a légpárnás masszázst (szorító masszáz) és válthat a kívánt testrészek között:
lábak → karok → váll → lábak és karok → minden légpárna → kikapcsolás
3. Intensity: a gomb segítségével beállíthatja a légpárnás masszázst intenzitását (5 fokozat)
4. Spot: a gomb segítségével választhat az alábbi lehetőségek közül: rögzített pontban történő masszázs → részleges test masszázs → teljes test masszázs
(Csak manuális beállítások esetén használható, az automatikus programoknál nem.)
5. Speed: a gomb segítségével beállíthatja a masszázst sebességét (5 fokozat)
6. Manual: a gomb segítségével az alábbi masszázstechnikák közül választhat: gyúrás (3 lehetséges variáció) → ütögetés → kombinált gyúrás és ütögetés → Shiatsu masszázs → görgős masszázs
7. Width: a gomb segítségével beállíthatja a masszázsfjek távolságát és ezzel a masszírozni kívánt felület szélességét (3 fokozat)

1. Helyezze áram alá és kapcsolja be a masszázsfotelt.
2. A csatlakoztatni kívánt készüléken aktiválja a Bluetooth üzemmódot és keressen párosítható eszközöket.
3. A rendelkezésre álló eszközök közül válassza a "MASSAGE CHAIR XXX" opciót. (Az X a fotel sorozatszámát jelöli.)
4. Indítsa el a készülékén a zenelejátszó alkalmazást.

Ha az Ön által csatlakoztatni kívánt mobil eszközön eltérő a folyamat, kövesse az eszközének útmutatójában foglaltakat!

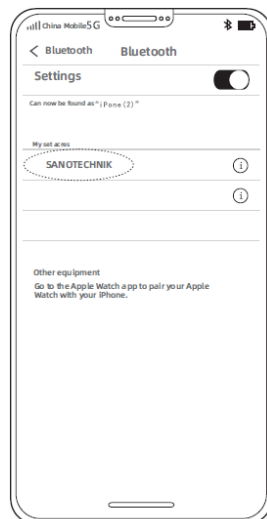


Tekerőgombok



1. Bekapcsolt állapotban nyomja hosszan a gombot a fotel összezsukásához, illetve kinyitásához.
2. Ha fut valamilyen manuálisan beállított masszázsprogram, a gomb elforgatásával változtathatja a fotel fekvőszögét.




1. Bekapcsolt állapotban, ha nem fut valamilyen manuálisan beállított masszázsprogram, nyomja meg a gombot, majd forgassa el valamely irányba a kívánt automatikus masszázsprogram elindításához.
2. A gomb megnyomásával a masszázsfjek helyzetét állíthatja be. A gomb ismételt megnyomásával a fejek visszaállnak eredeti pozíciójukba és a funkció kikapcsol.

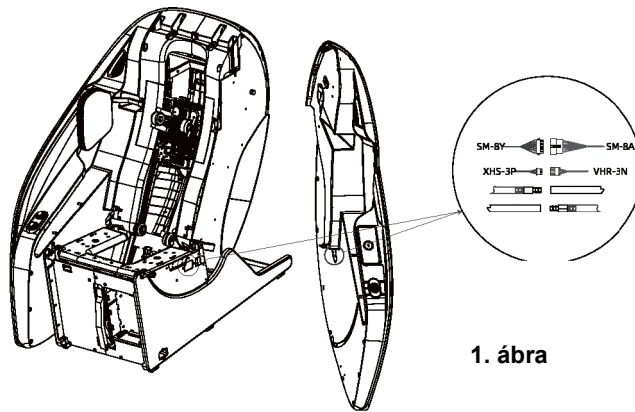


1. ábra

1. Azonosítsa, majd csatlakoztassa a bal oldali kartámasz és a fotel fémvázán lévő kábeleket. (1. ábra)

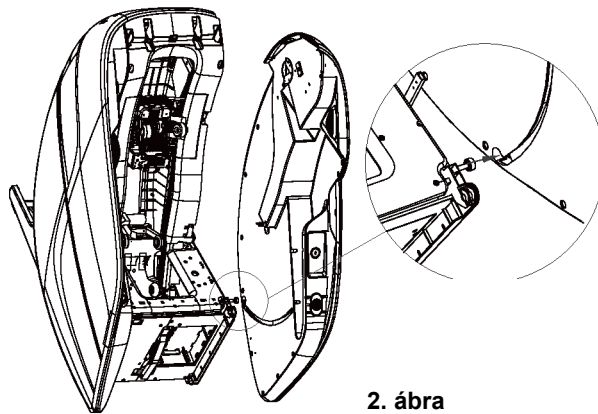

2. ábra


2. Győződjön meg róla, hogy a levegővezetéket is megfelelően csatlakoztatta (2. ábra), majd a tartozékok között keresse meg a fekete, tépőzáras kötőzót és kötegelje a kábeleket.

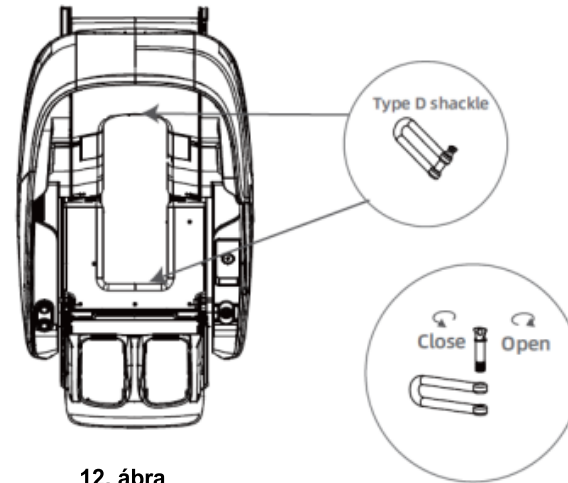


12. ábra

11. Végezetül a bilincsek segítségével feszítse ki a huzatot. (12. ábra)
A számozásnak megfelelően húzza meg a cipzáarakat és simítsa ki a huzatot.

A fejpárna használata csökkentheti a masszázs erősségének érzetét nyaki és válltájékon. Használja igény szerint.

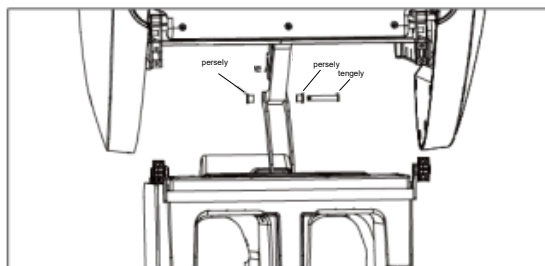


9. ábra

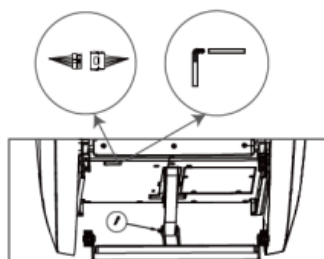


10. ábra

8. A tartozékok között talál két perselyt és egy tengelyt. Az alaktrészek segítségével szerelje össze a lábtartó csuklópántját. (9. ábra)
9. Csatlakozassa a tápkábelt és a levegővezetékét. (10. ábra)

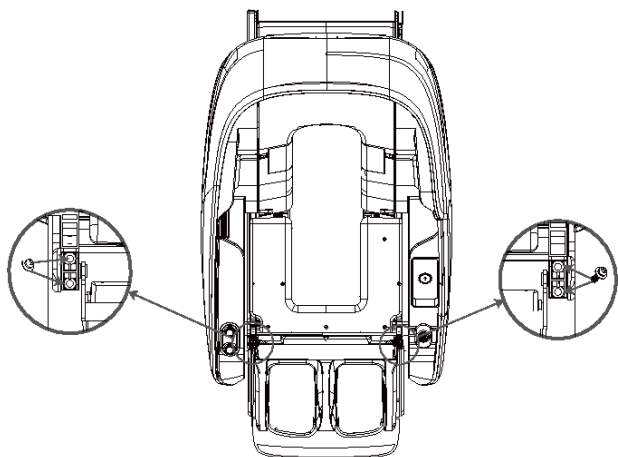


11. ábra

10. Állítsa a lábtartót függőleges helyzetbe és mozgassa a megfelelő pozícióba, hogy a fotelvázon, illetve a lábtartóra felszerelt műanyag rögzítőelemeken található csavarlyukak fedjék egymást és csavarozza össze a két elemet mindkét oldalon. (11. ábra)

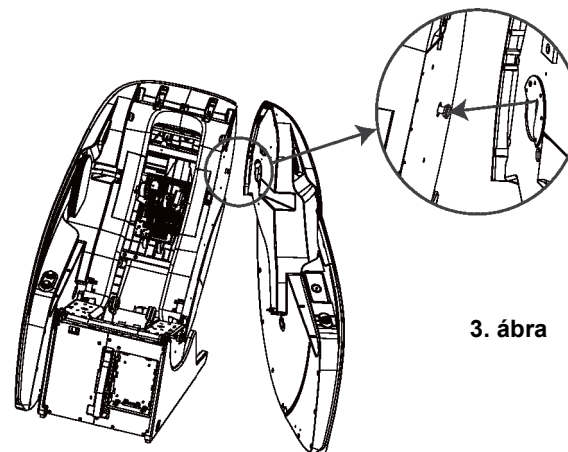

3. ábra

3. Az előlő és hátsó részét fogva két kézzel emelje meg a kartámlát, majd akassza rá a fotel fémvázán található tengelyre. (3. ábra)

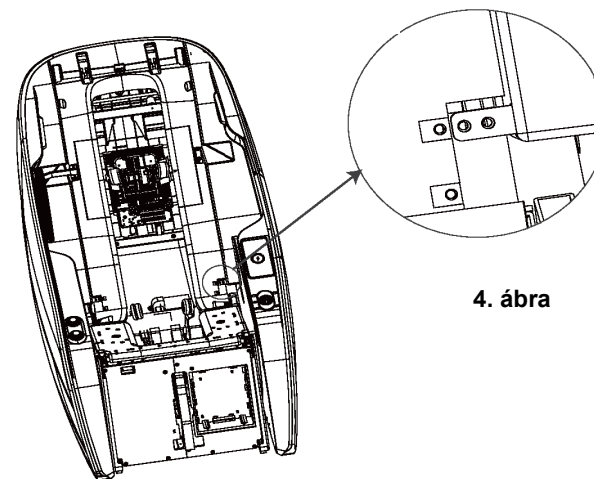


4. ábra

4. Állítsa a kartámlát a megfelelő pozícióba, hogy a vázon és a kartámlán lévő csavarlyukak fedjék egymást (4. ábra), majd csavarozza össze a két elemet.

Figyelem!


Ne húzza túl a csavarokat, mert az a termék sérüléséhez vezethet!

5. ábra

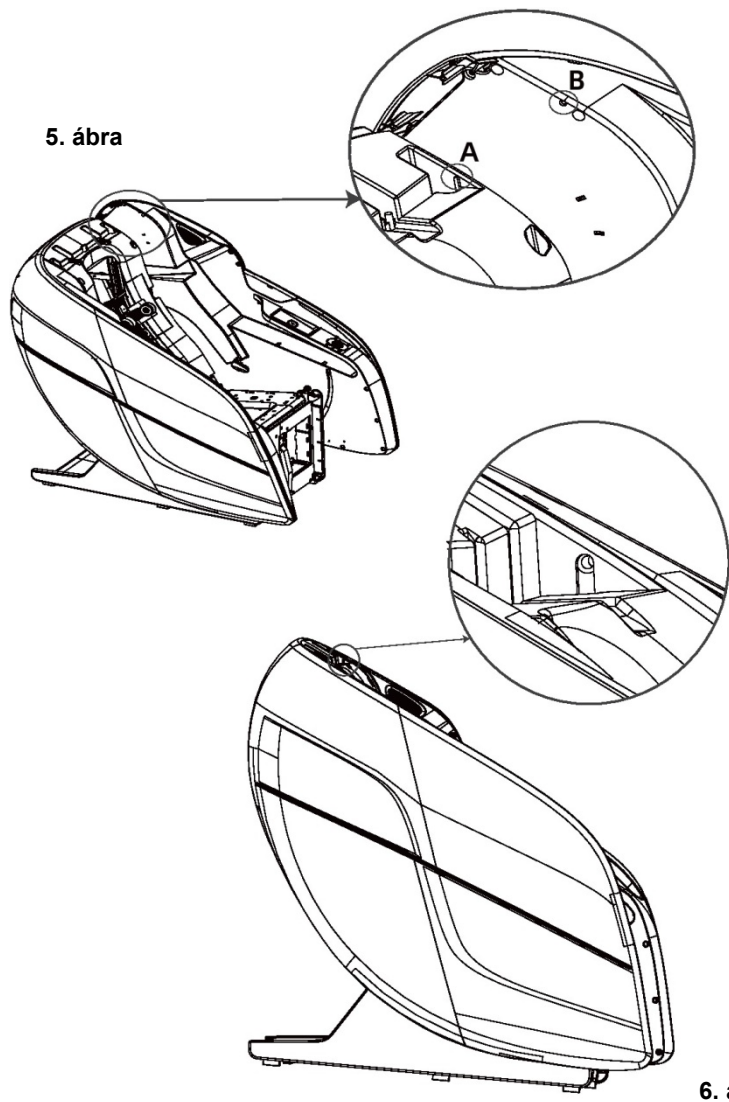


6. ábra

5. Ha rögzítette a kartámla elülső részét, akkor mozgassa annak hátsó részét is a megfelelő pozícióba, hogy a vázon A-val, illetve a kartámlán B-vel jelzett csavarlyuk fedje egymást és itt is csavarozza össze a két elemet.

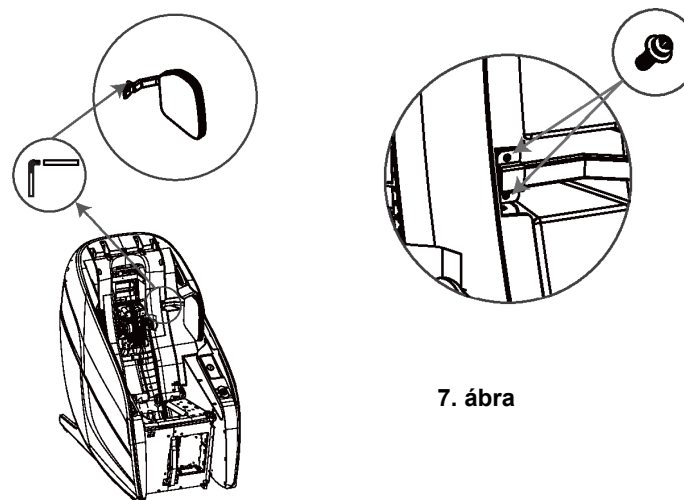

7. ábra

6. Távolítsa el a bal oldali válltámaszt és annak levegőcsövét kösse rá a vázra. Ezt követően helyezze vissza a válltámaszt, majd csavarokkal rögzítse. (7. ábra) Mozgassa meg az elemet, hogy meggyőződjön annak helyes rögzítéséről.

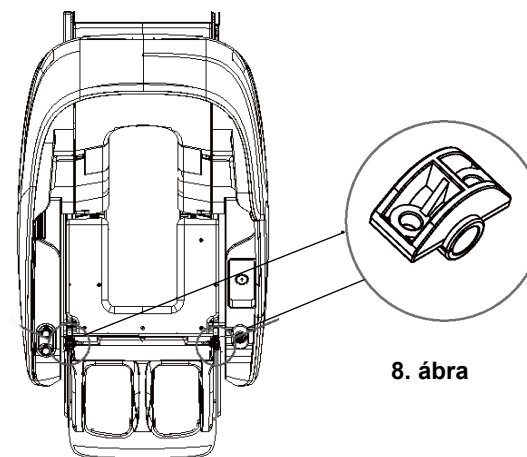

8. ábra

7. Távolítsa el a lábtartót. Ezt követően a fém váz mindkét oldalára szerelje fel a műanyag rögzítőelemet. (8. ábra)