
SAN TECHNIK®

MA2605 & MA2606

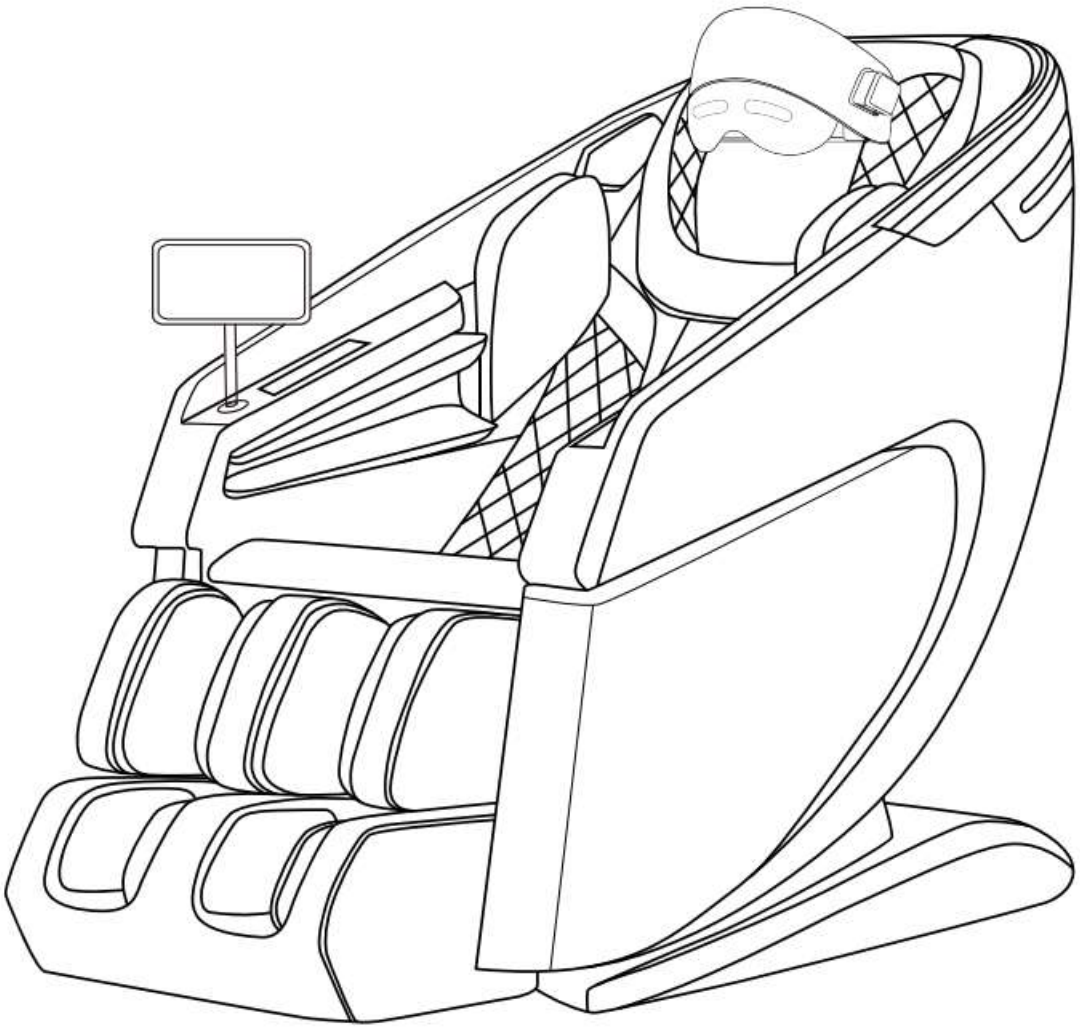

TARTALOMJEGYZÉK

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK 3

FIGYELMEZTETÉS 5

TERMÉKLEÍRÁS 6

JELLEMZŐK 7

LED KÉZI VEZÉRLŐ 8

HASZNÁLAT 9

- CSATLAKOZTATÁS ÉS INDÍTÁS 9
- KÉSZENLÉTI ÜZEMMÓD 9
- A MASSZÁZS INDÍTÁSA 9

TÁVIRÁNYÍTÓ A KARTÁMASZON 10

A SZEMMASSZÍROZÓ HASZNÁLATI UTASÍTÁSA 11

A SZÉK KIKAPCSOLÁSA 12

BLUETOOTH 12

PADLÓVÉDELEM 13

SZÁLLÍTÁS / MOZGATÁS 13

KÖRNYEZETVÉDELEM 14

HIBAELHÁRÍTÁS 14

MŰSZAKI ADATOK 14

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

FONTOS BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

- Helyezze a készüléket sík és szilárd felületre, a faltól és egyéb tárgyaktól legalább 0,6 m távolságra.
- Gyermekek csak felügyelet mellett tartózkodhatnak a termék közelében.
- Használja a termékhez tervezett tápkábelt, és megfelelően földelje azt.
- Minden használat után és a karbantartás megkezdése előtt húzza ki a tápkábelt a hálózatból – ezzel megelőzheti a sérüléseket vagy a készülék károsodását.
- A széket csak a kézikönyvben leírtak szerint használja.
- Ne használjon olyan tartozékokat, amelyeket a gyártó nem javasol.
- A széket csak rendeltetésszerűen használja.
- A termék első bekapcsolása előtt olvassa el figyelmesen a teljes kézikönyvet.
- A maximális üzemidő bekapcsolásonként nem haladhatja meg a 30 percet.
- Ne használja a készüléket, ha a váz, a bőrhuzat vagy bármely más alkatrész sérült.
- Ne használja a széket, ha a szellőzőnyílás le van takarva, vagy a megfelelő szellőzés bármilyen módon akadályozva van.
- Ne helyezzen nehéz vagy éles szélű tárgyakat a székre.
- Biztonsági okokból ne aludjon el a masszázs alatt.
- Ne használja a széket alkoholfogyasztás után, vagy ha rosszul érzi magát / fáradt / álmos.
- Evés után legalább egy óráig ne használja a széket.
- Ügyeljen arra, hogy ne használjon túl magas / túl erős masszázsintenzitást.
- **Terhelhetőség:** 150 kg

A MASSZÁZSSZÉK ELHELYEZÉSE

- Ne használja a széket magas környezeti hőmérsékleten és magas páratartalmú környezetben (pl. fürdőszobában).
- Ne használja a széket közvetlenül a környezeti hőmérséklet hirtelen megváltozása után.
- Ne használja a széket poros vagy kedvezőtlen környezetben.
- A teljes egység körül megfelelő helyet kell biztosítani a szellőzéshez.

KIKNEK NEM AJÁNLOTT A SZÉK HASZNÁLATA

- A széket nem használhatják csontritkulásban szenvedők.
- A széket nem használhatják szívbetegek vagy elektronikus implantátummal (pl. pacemakerrel) rendelkezők.
- Magasabb testhőmérsékletű (lázas) személyeknek nem javasolt a szék használata.
- Terhes vagy menstruáló nők ne használják a széket.
- Ne használja ezt a széket, ha bármilyen sérülése vagy bőrelváltozása van.
- 14 év alatti gyermekek és értelmi fogyatékossággal élő személyek csak felnőtt felügyelete mellett használhatják a széket.
- Ne használja a széket, ha rosszul érzi magát, vagy orvosa pihenést javasolt.

- A szék nedves vagy nyirkos testtel történő használata tilos.
- A fűtési funkció használatakor óvatosság javasolt, mivel egyes felhasználók érzékenyek lehetnek a felmelegedett felületre.

SAFETY

- Győződjön meg arról, hogy a hálózati feszültség megegyezik a termék specifikációjában megadottal.
- Ne csatlakoztassa a tápkábelt nedves kézzel.
- Víz nem kerülhet a székbe - fennáll az áramütés vagy a termék károsodásának veszélye.
- Ügyeljen arra, hogy ne sértse meg a kábeleket, és ne módosítsa a szék elektromos áramkörét.
- Ne használjon nedves ruhát az elektromos alkatrészek, például a kapcsoló és a dugó tisztításához.
- Biztonsági okokból ne menjen a szék közelébe ideiglenes áramszünet esetén.
- Ha a szék nem működik megfelelően, hagyja abba a használatát, és vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal.
- Ha a masszázs során hányingere van, konzultáljon orvosával a szék további használatáról.
- A terméket nem használhatják fizikai vagy szellemi fogyatékkal élők, gyermekek, vagy olyan személyek, akik nem biztosak a helyes működtetésben - ilyen esetekben mindig jelen kell lennie egy tapasztalt, a biztonságukért felelős személynek.
- Gyermekek csak felnőtt jelenlétében használhatják a terméket, aki felügyeli a biztonságos és helyes használatot.
- Biztonsági okokból mindig forduljon a gyártóhoz, a szervizhez vagy egy képzett szerviztechnikushoz, ha a tápkábel megsérül.

KARBANTARTÁS


- A karbantartást csak képzett szerviztechnikusok végezhetik. A felhasználók ne próbálják meg maguk szétszerelni vagy karbantartani a széket.
- A szék minden használata után húzza ki a tápkábelt a hálózatból.
- Ne használja a készüléket, ha a tápkábel dugója vagy a konnektor sérült.
- Ha a széket hosszabb ideig nem használja, helyezze száraz és tiszta környezetbe, és védje a tápkábelt a sérülésektől.
- Ne tegye ki a széket magas hőmérsékletnek, hosszan tartó közvetlen napfénynek, és ne helyezze hőforrások közelébe.
- Biztonsági okokból forduljon a gyártóhoz, a szervizhez vagy egy képzett szerviztechnikushoz, ha a tápkábel vagy a csatlakozó megsérül.
- A tisztításhoz csak száraz ruhát használjon. Ne használjon hígítót, benzint vagy alkoholt.
- A szék mechanikus alkatrészei úgy vannak megtervezve és legyártva, hogy nem igényelnek semmilyen rendkívüli karbantartást.
- Kerülje a szék éles szélű tárgyakkal történő károsítását.
- Ne csúsztassa a széket egyenetlen felületeken - mindig emelje fel és úgy vigye.
- Kerülje a készülék túl hosszú ideig tartó bekapcsolását.

GYAKORI HIBÁK ÉS MEGOLDÁSAIK


- Normális, ha a motor működés közben zajt ad ki.
- Ha a szék nem működik, ellenőrizze, hogy a tápkábel megfelelően csatlakoztatva van-e, és a főkapcsoló BE (ON) állásban van-e.
- Az áramellátás automatikusan kikapcsol, amikor a beállított masszázsidő lejár. Ezenkívül a készülék automatikusan kikapcsol, ha túlmelegszik. Ebben az esetben hagyja hűlni legalább 30 percig az újraindítás előtt.

FIGYELMEZTETÉS


Ha a lábtartó felemelkedik, ne gyakoroljon rá nyomást. Károsíthatja a terméket vagy megsérülhet..

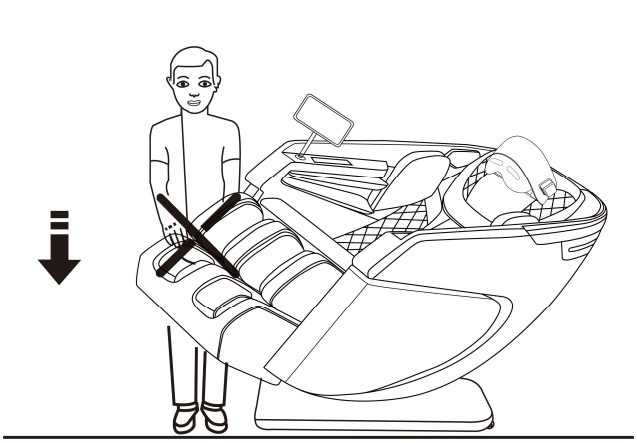


Mielőtt leülne, győződjön meg arról, hogy a masszázsfunkció megfelelően alaphelyzetbe állt-e. Ellenkező esetben ne üljön le.

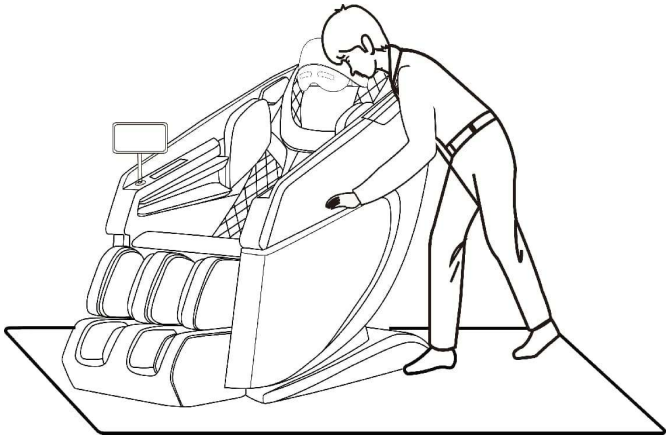


Soha ne húzza ki a tápkábelt, amíg a szék működik vagy készenléti állapotban van. Használat után javasoljuk, hogy kapcsolja ki a széket és húzza ki a tápkábelt..

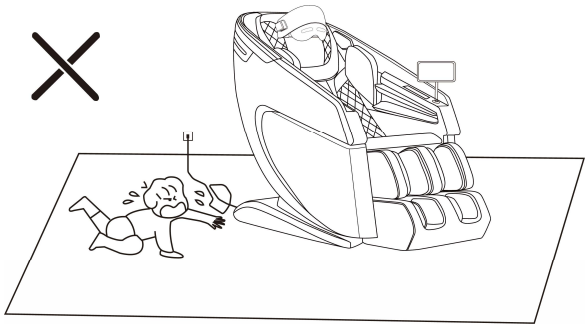



A hátradöntés funkció használata előtt győződjön meg arról, hogy elegendő hely áll rendelkezésre, és nincsenek más emberek vagy háziállatok a szék mögött.

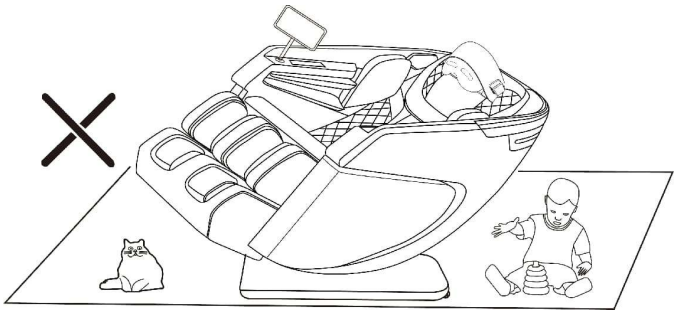

TERMÉKLEÍRÁS

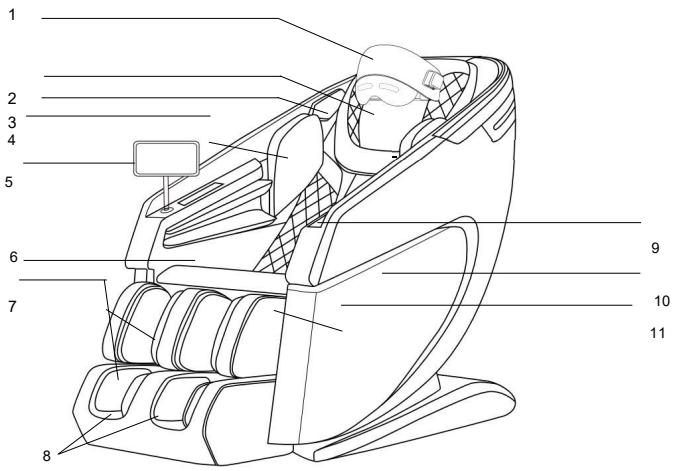

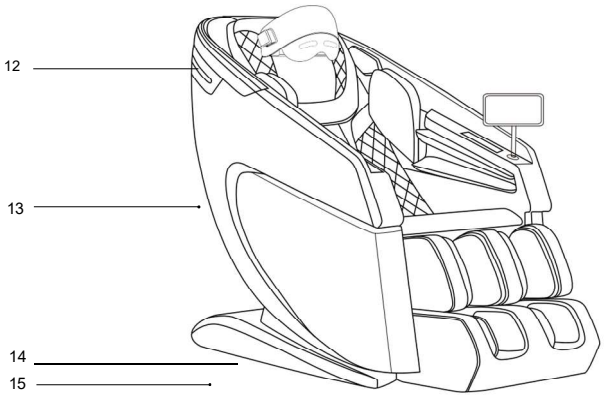




1.	Szemmasszírozó
2.	Párna
3.	Hangszóró
4.	Alkar légzsákok
5.	LED érintőpanel
6.	Légpárnák az alkarhoz
7.	Légpárnák a lábhoz
8.	Talpmasszázs
9.	Gyorsbillentyűzet
10.	Korlát
11.	Párna
12.	LED világítás
13.	Hátlap
14.	PCB burkolat
15.	Hátsó támaszték
16.	Tápkábel és csatlakozódugó
17.	Csatlakozó
18.	Kapcsoló

JELLEMZŐK

- SL Hosszú Sínrendszer – Meghosszabbítja a masszázspályát a nyaktól a combokig a teljesebb és kényelmesebb masszázs érdekében.
- Kétrétegű 6 görgős masszázsmechanizmus – A professzionális kézi masszázst szimulálja mélyebb, precízebb gyúrással.
- Intelligens testbeolvasás – Automatikusan felismeri a testalkatot a személyre szabott masszázsélmény érdekében.
- Súlytalansági (Zero Gravity) hátradöntés – Csökkenti a gerincre nehezedő nyomást és fokozza az egész test ellazulását.
- Bluetooth térhatású hangszórók – Élvezze kedvenc zenéjét, miközben ellazul a masszázs során.
- Teljes testet befedő légzsákos masszázs – Gyengéd kompressziós masszázst biztosít a vállaknak, karoknak, deréknak, csípőnek, lábaknak és lábfejeknek.
- 18 automatikus masszázsprogram – Többféle előre beállított mód a különböző relaxációs igények kielégítésére.
- Derék- és lábfűtés – A gyengéd meleg segít enyhíteni az izomfeszültséget és javítja a masszázs kényelmét.
- LED világítás
- Talpgörgős masszázs – A talpak görgős masszázsa segít enyhíteni a láb fáradtságát és stimulálja az akupresszúrás pontokat.
- Szemmasszírozó – Három fűtési fokozattal és három masszázsmóddal van felszerelve a személyre szabott és nyugtató szemmasszázs élményért.
- Beépített telefontartó – A kényelmes mélyedésnek köszönhetően telefonja könnyen elérhető közelségben marad pihenés közben.

LED KÉZI VEZÉRLŐ


(A kézi vezérlő specifikus ábráját és részletes leírását a jelenlegi dokumentum verzió nem tartalmazza, a vezérléshez lásd a Távirányító a kartámaszon részt).

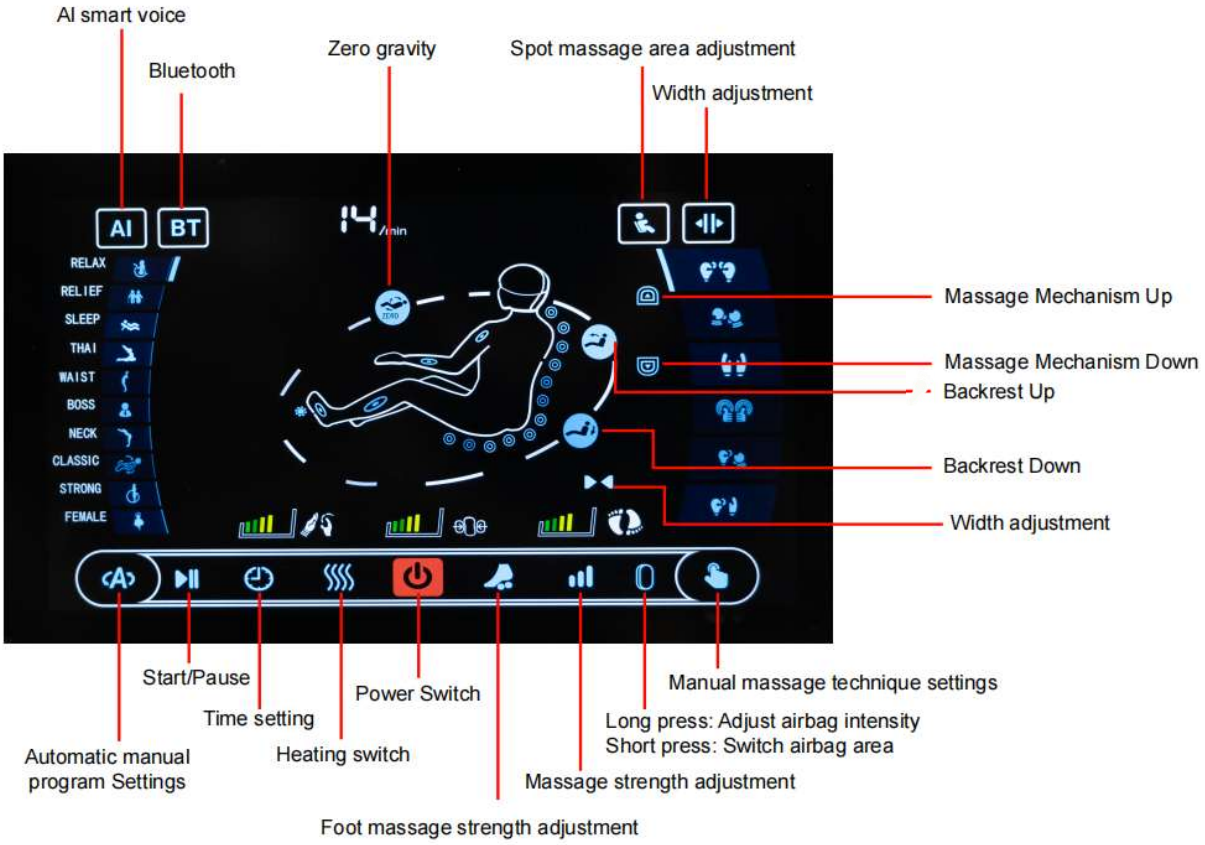


HASZNÁLAT

CSATLAKOZTATÁS ÉS INDÍTÁS


1. Csatlakoztassa a fali aljzatba

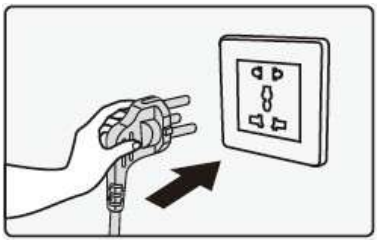

2. Csatlakoztassa a fotelbe

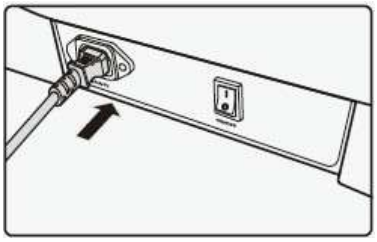

3. Kapcsolja be a kapcsolót

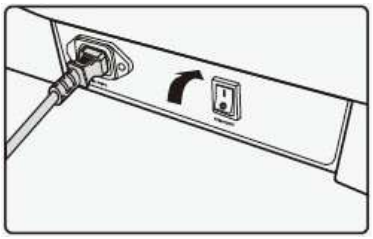


KÉSZENLÉTI ÜZEMMÓD

Készenléti üzemmódban semmilyen funkció nem választható ki.

A MASSZÁZS INDÍTÁSA

Nyomja meg a bekapcsológombot az indításhoz, a szék megjeleníti a betöltési képernyőt. A háttámla enyhén hátradől, a lábtartó kissé megemelkedik, és automatikusan belép egy 15 perces teljes testmasszázsba. 15 perc elteltével a masszázsszék automatikusan befejezi a masszázst.
Az automatikus masszázs kiválasztása után a háttámla és a lábtartó a kiválasztott masszázsnak megfelelően állítódik be.

TÁVIRÁNYÍTÓ A KARTÁMASZON

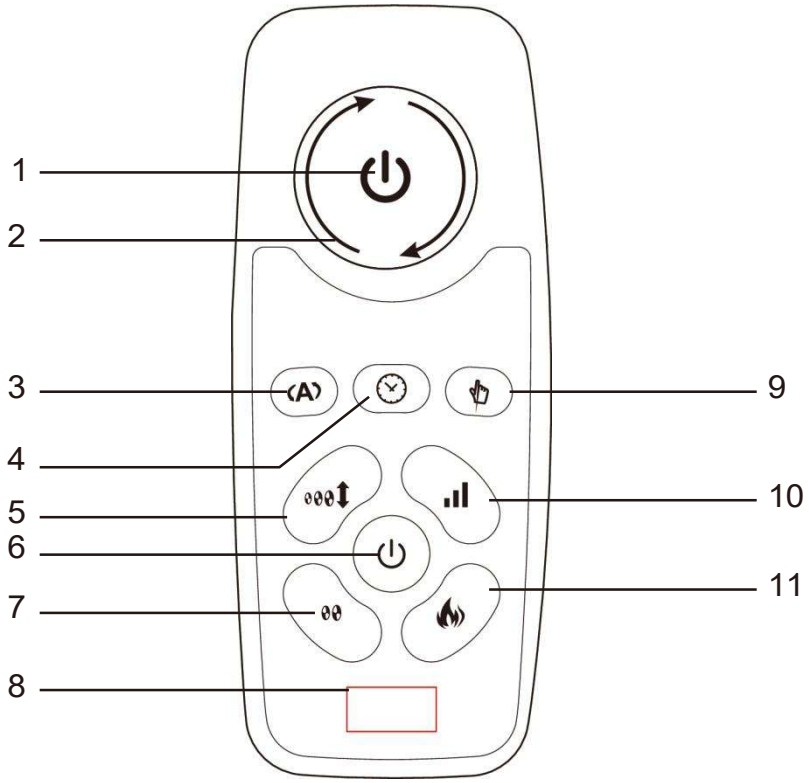

1.	Bekapcsológomb	7.	Szemmasszírozó légzsákok
2.	Forgatógomb	8.	USB
3.	Automatikus programok	9.	Kézi irányítás
4.	Időválasztás	10.	Masszázs erőssége
5.	Légzsák erőssége	11.	Szemmasszírozó fűtés
6.	Szemmasszírozó kapcsoló		

Funkciók	Leírás
	Bekapcsolás/kikapcsolás: Ha a leállási idő meghaladja a 15 percet, a szék automatikusan kikapcsol.
	Görgő sebesség: Kézi ("manual") módban balra vagy jobbra forgatva növeli vagy csökkenti a masszázs sebességét.
	Automatikus mód: Az automatikus masszázs elindítása vagy kikapcsolása.
	Időzítés: Bekapcsolt állapotban nyomja meg a gombot a különböző masszázsidők kiválasztásához.
	Légzsákok: A légzsákok elindítása vagy kikapcsolása.
	Szemmasszírozó: Bekapcsolás/Kikapcsolás
	Szemmasszírozó légzsákok: Nyomja meg a gombot a szemmasszírozó be- vagy kikapcsolásához. Amikor a szemmasszírozó be van kapcsolva, nyomja meg újra a gombot a három automatikus masszázsprogram közötti váltáshoz.
USB	USB: Támogatja az USB töltést.
	Szemmasszírozó fűtés: Nyomja meg a gombot a fűtési funkció be- vagy kikapcsolásához. Amikor a fűtési funkció be van kapcsolva, nyomja meg újra a gombot a három hőmérsékleti szint közötti váltáshoz.
	Kézi mód: A hátgörgők forgási irányának beállítása.
	Masszázs erőssége: A masszázs intenzitásának beállítása különböző szintekre.

A SZEMMASSZÍROZÓ HASZNÁLATI UTASÍTÁSA


Nyomja meg a “  “ gombot a szemmasszírozó bekapcsolásához. Alapértelmezés szerint az 1. szintű légzsákos gyúró programmal indul, és a fűtés funkció ki van kapcsolva.

A légzsákos masszázs automatikus programja három szinttel rendelkezik.
A fűtés funkció három hőmérsékleti szinttel rendelkezik, amelyeken a következőképpen lépkedhet: alacsony hőfok -> közepes hőfok -> magas hőfok -> fűtés kikapcsolva.

A SZÉK KIKAPCSOLÁSA

Nyomja meg a bekapcsológombot a szék kikapcsolásához. A masszázsfunkciók kikapcsolnak, és a háttámla pozíciói visszaállnak az eredeti helyzetükbe.

A teljes kikapcsoláshoz állítsa a szék hátulján lévő kapcsolót kikapcsolt (O) állásba.

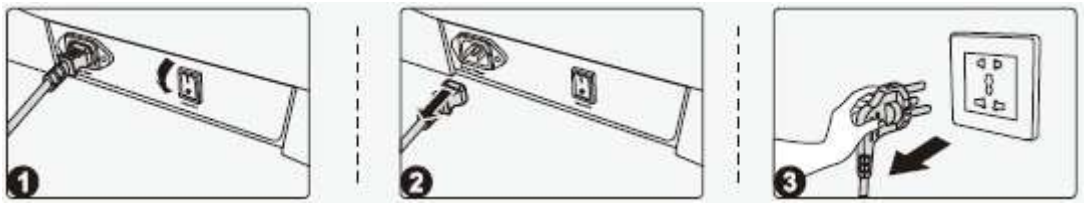


BLUETOOTH

A masszázsszék bekapcsolása után keressen új eszközöket a mobiltelefon Bluetooth menüjében. Az új Bluetooth eszköz neve: Massagechair. Miután párosította a masszázsszéket a mobiltelefonnal, zenét játszhat le a mobiltelefonjáról.


PADLÓVÉDELEM

Javasoljuk padlóvédő, például szőnyeg vagy alátét használatát. A szék súlya károsíthatja a fapadlókat.

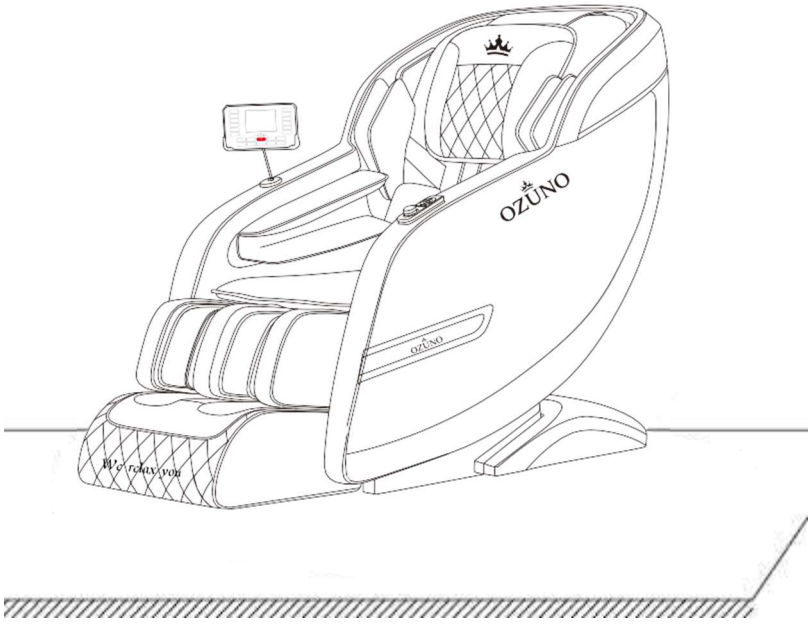

SZÁLLÍTÁS / MOZGATÁS

Mozgatás előtt győződjön meg arról, hogy kikapcsolta-e a széket. A mozgatáshoz két emberre van szükség.
Az egyik személy megemeli a széket a lábtartónál fogva, a másik személy pedig megnyomja a háttámlát, ami a széket a görgőkre állítja. Ne húzza a széket a kartámaszoknál fogva.

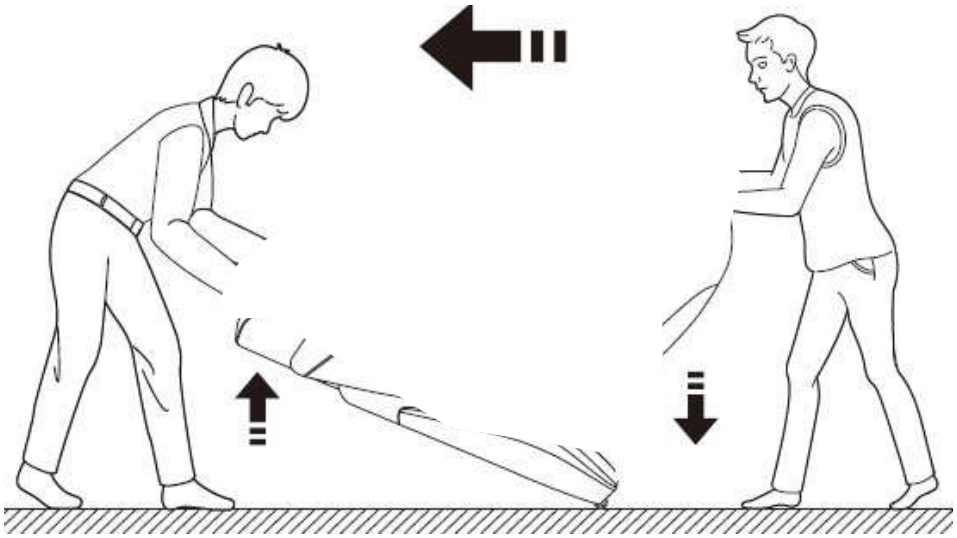

KÖRNYEZETVÉDELEM

A termék élettartamának végén, vagy ha a további javítás már nem gazdaságos, a helyi előírásoknak megfelelően és környezetbarát módon dobja ki a terméket. Vigye a terméket a legközelebbi kijelölt gyűjtőhelyre. Az előzetes gondoskodással segít megőrizni az értékes természeti erőforrásokat, és segít megelőzni a környezetre vagy az emberi egészségre gyakorolt negatív hatásokat. Ha bizonytalan, konzultáljon a helyi illetékes hatóságokkal, hogy elkerülje a szabálysértést és az azt követő büntetést.

HIBAELHÁRÍTÁS

Rendellenes körülmények és kezelési módszerek / Lehetséges helyzetek

Lehetséges helyzetek	Kezelési megoldások
Működés közbeni zaj.	A keletkező zaj a szerkezeti kialakításból adódik, és nincs hatással a gépre.
A masszázsszék bedugva sem mucoid.	Ellenőrizze, hogy a hálózati dugó megfelelően van-e bedugva, vagy van-e áramellátás. Ellenőrizze, hogy a masszázsszék főkapcsolója az "I" állásban van-e. Ellenőrizze, hogy a tápkábel nem sérült-e. Ellenőrizze, hogy a biztosíték nem sérült-e meg, és szükség esetén cserélje ki.
A háttámla nem állítható szabadon.	Ellenőrizze, hogy nincsenek-e idegen tárgyak a háttámlába vagy a lábtartóba szorulva. Ellenőrizze, hogy a csatlakozókábel nem lazult-e ki.
Használat közben a vezérlő működik, de a masszázsszék nem reagál.	Ha a masszázsszék hőmérséklete a hosszan tartó működés után túl magas lesz, automatikusan hőmérséklet-védelmi állapotba lép. Kérjük, kapcsolja ki az áramellátást, és hagyja abba a használatát 30-50 percre, hogy a gép belseje lehűlhessen.
Használat közben a vezérlő nem működik, és a masszázsszék leáll.	Ha az automatikus időzítő funkció be van kapcsolva, és a beállított idő letelt, kérjük, nyomja meg újra a gombot a működtetéshez.

Ha rendellenes helyzet áll elő, a balesetek megelőzése érdekében kérjük, hagyja abba a masszázsszék használatát, és húzza ki a tápkábelt. Ha a fenti kezelési módszerek továbbra is hatástalanok, kérjük, forduljon az értékesítés utáni szervizközponthoz.

MŰSZAKI ADATOK

Model:	MA2605 & MA2606
Név:	Masszázsszék
Áramellátás:	110-240V
Névleges bemeneti teljesítmény	150 W
Működési idő	30 minutes
Biztonsági osztály:	Class I