
SAN TECHNIK®

MA2607

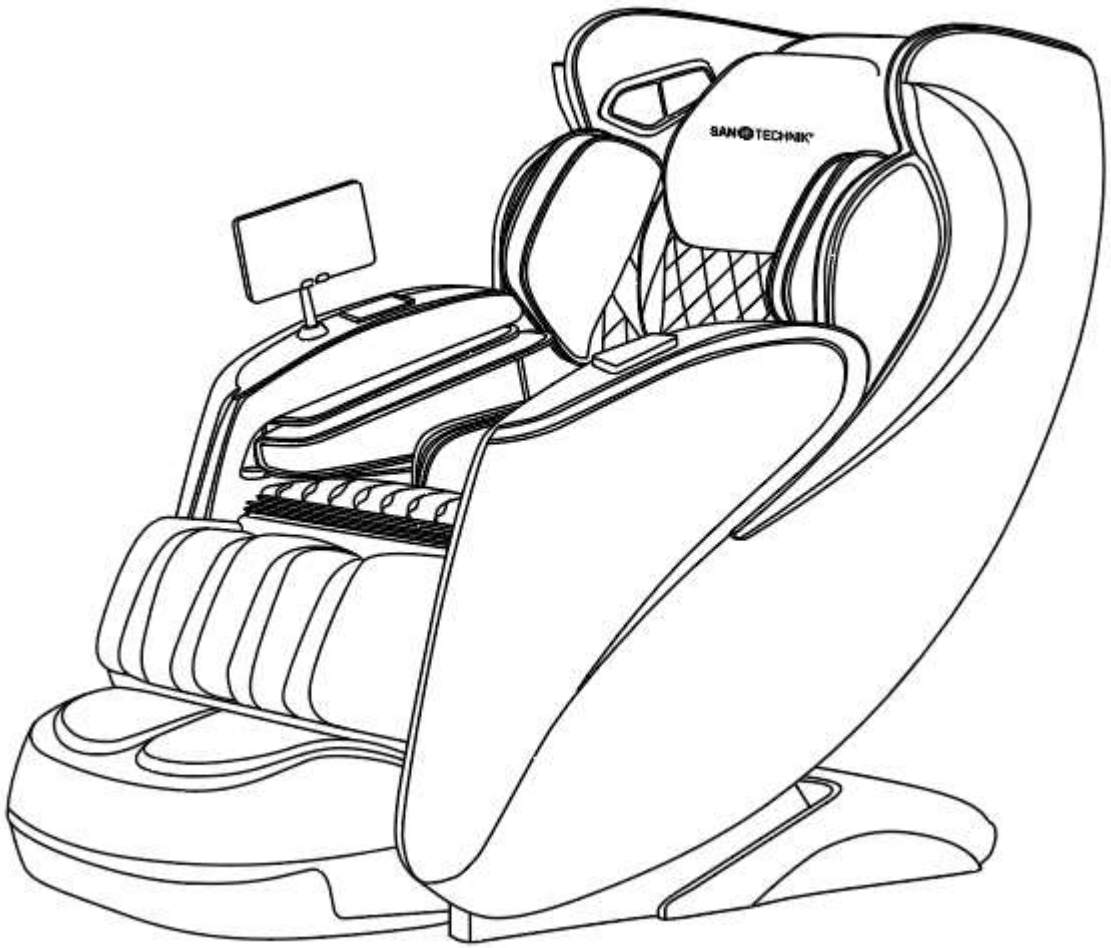

TARTALOMJEGYZÉK

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK 3

FIGYELMEZTETÉS 5

TERMÉKLEÍRÁS 6

JELLEMZŐK 7

LED KÉZI (ÉRINTŐKÉPERNYŐS) VEZÉRLŐ 8

HASZNÁLAT 12

CSATLAKOZTATÁS ÉS INDÍTÁS 12

KÉSZENLÉTI ÜZEMMÓD 12

A MASSZÁZS INDÍTÁSA 12

TÁVIRÁNYÍTÓ A KARTÁMASZON 13

A SZÉK KIKAPCSOLÁSA 14

BLUETOOTH 14

PADLÓVÉDELEM 15

SZÁLLÍTÁS / MOZGATÁS 15

KÖRNYEZETVÉDELEM 16

HIBAELHÁRÍTÁS 16

MŰSZAKI ADATOK 16

HANGVEZÉRLÉS (VOICE CONTROL) 17

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

FONTOS BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

- Helyezze a készüléket sík és szilárd felületre, a faltól és egyéb tárgyaktól legalább 0,6 m távolságra.
- Gyermekek csak felügyelet mellett tartózkodhatnak a termék közelében.
- Használja a termékhez tervezett tápkábelt, és megfelelően földelje azt.
- Minden használat után és a karbantartás megkezdése előtt húzza ki a tápkábelt a hálózatból – ezzel megelőzheti a sérüléseket vagy a készülék károsodását.
- A széket csak a kézikönyvben leírtak szerint használja.
- Ne használjon olyan tartozékokat, amelyeket a gyártó nem javasol.
- A széket csak rendeltetésszerűen használja.
- A termék első bekapcsolása előtt olvassa el figyelmesen a teljes kézikönyvet.
- A maximális üzemidő bekapcsolásonként nem haladhatja meg a 30 percet.
- Ne használja a készüléket, ha a váz, a bőrhuzat vagy bármely más alkatrész sérült.
- Ne használja a széket, ha a szellőzőnyílás le van takarva, vagy a megfelelő szellőzés bármilyen módon akadályozva van.
- Ne helyezzen nehéz vagy éles szélű tárgyakat a székre.
- Biztonsági okokból ne aludjon el a masszázs alatt.
- Ne használja a széket alkoholfogyasztás után, vagy ha rosszul érzi magát / fáradt / álmos.
- Evés után legalább egy óráig ne használja a széket.
- Ügyeljen arra, hogy ne használjon túl magas / túl erős masszázsintenzitást.
- Terhelhetőség: 150 kg

A MASSZÁZSSZÉK ELHELYEZÉSE

- Ne használja a széket magas környezeti hőmérsékleten és magas páratartalmú környezetben (pl. fürdőszobában).
- Ne használja a széket közvetlenül a környezeti hőmérséklet hirtelen megváltozása után.
- Ne használja a széket poros vagy kedvezőtlen környezetben.
- A teljes egység körül megfelelő helyet kell biztosítani a szellőzéshez.

KIKNEK NEM AJÁNLOTT A SZÉK HASZNÁLATA

- A széket nem használhatják csontritkulásban szenvedők.
- A széket nem használhatják szívbetegek vagy elektronikus implantátummal (pl. pacemakerrel) rendelkezők.
- Magasabb testhőmérsékletű (lázas) személyeknek nem javasolt a szék használata.
- Terhes vagy menstruáló nők ne használják a széket.
- Ne használja ezt a széket, ha bármilyen sérülése vagy bőrelváltozása van.
- 14 év alatti gyermekek és értelmi fogyatékossággal élő személyek csak felnőtt felügyelete mellett használhatják a széket.
- Ne használja a széket, ha rosszul érzi magát, vagy orvosa pihenést javasolt.
- A szék nedves vagy nyirkos testtel történő használata tilos.

- A fűtési funkció használatakor óvatosság javasolt, mivel egyes felhasználók érzékenyek lehetnek a felmelegedett felületre.

BIZTONSÁG

- Győződjön meg arról, hogy a hálózati feszültség megegyezik a termék specifikációjában megadottal.
- Ne csatlakoztassa a tápkábelt nedves kézzel.
- Víz nem kerülhet a székbe - fennáll az áramütés vagy a termék károsodásának veszélye.
- Ügyeljen arra, hogy ne sértse meg a kábeleket, és ne módosítsa a szék elektromos áramkörét.
- Ne használjon nedves ruhát az elektromos alkatrészek, például a kapcsoló és a dugó tisztításához.
- Biztonsági okokból ne menjen a szék közelébe ideiglenes áramszünet esetén.
- Ha a szék nem működik megfelelően, hagyja abba a használatát, és vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal.
- Ha a masszázs során hányingere van, konzultáljon orvosával a szék további használatáról.
- A terméket nem használhatják fizikai vagy szellemi fogyatékkal élők, gyermekek, vagy olyan személyek, akik nem biztosak a helyes működtetésben - ilyen esetekben mindig jelen kell lennie egy tapasztalt, a biztonságukért felelős személynek.
- Gyermekek csak felnőtt jelenlétében használhatják a terméket, aki felügyeli a biztonságos és helyes használatot.
- Biztonsági okokból mindig forduljon a gyártóhoz, a szervizhez vagy egy képzett szerviztechnikushoz, ha a tápkábel megsérül.

KARBANTARTÁS


- A karbantartást csak képzett szerviztechnikusok végezhetik. A felhasználók ne próbálják meg maguk szétszerelni vagy karbantartani a széket.
- A szék minden használata után húzza ki a tápkábelt a hálózatból.
- Ne használja a készüléket, ha a tápkábel dugója vagy a konnektor sérült.
- Ha a széket hosszabb ideig nem használja, helyezze száraz és tiszta környezetbe, és védje a tápkábelt a sérülésektől.
- Ne tegye ki a széket magas hőmérsékletnek, hosszan tartó közvetlen napfénynek, és ne helyezze hőforrások közelébe.
- Biztonsági okokból forduljon a gyártóhoz, a szervizhez vagy egy képzett szerviztechnikushoz, ha a tápkábel vagy a csatlakozó megsérül.
- A tisztításhoz csak száraz ruhát használjon. Ne használjon hígítót, benzint vagy alkoholt.
- A szék mechanikus alkatrészei úgy vannak megtervezve és legyártva, hogy nem igényelnek semmilyen rendkívüli karbantartást.
- Kerülje a szék éles szélű tárgyakkal történő károsítását.
- Ne csúsztassa a széket egyenetlen felületeken - mindig emelje fel és úgy vigye.
- Kerülje a készülék túl hosszú ideig tartó bekapcsolását.

GYAKORI HIBÁK ÉS MEGOLDÁSAIK


- Normális, ha a motor működés közben zajt ad ki.
- Ha a szék nem működik, ellenőrizze, hogy a tápkábel megfelelően csatlakoztatva van-e, és a főkapcsoló BE (ON) állásban van-e.
- Az áramellátás automatikusan kikapcsol, amikor a beállított masszázsidő lejár. Ezenkívül a készülék automatikusan kikapcsol, ha túlmelegszik. Ebben az esetben hagyja hűlni legalább 30 percig az újraindítás előtt.

FIGYELMEZTETÉS


Ha a lábtartó felemelkedik, ne gyakoroljon rá nyomást. Károsíthatja a terméket vagy megsérülhet.

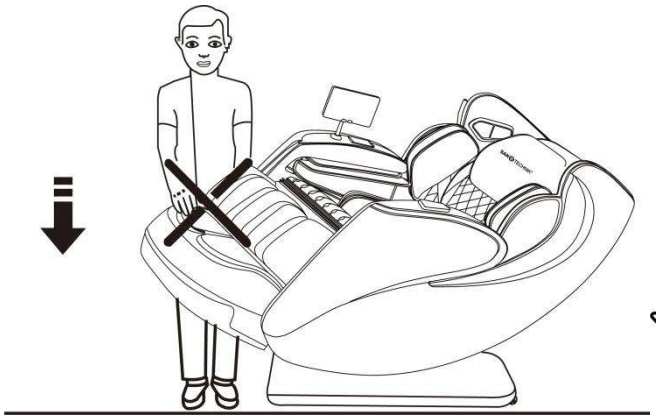


Mielőtt leülne, győződjön meg arról, hogy a masszázsfunkció megfelelően alaphelyzetbe állt-e. Ellenkező esetben ne üljön le

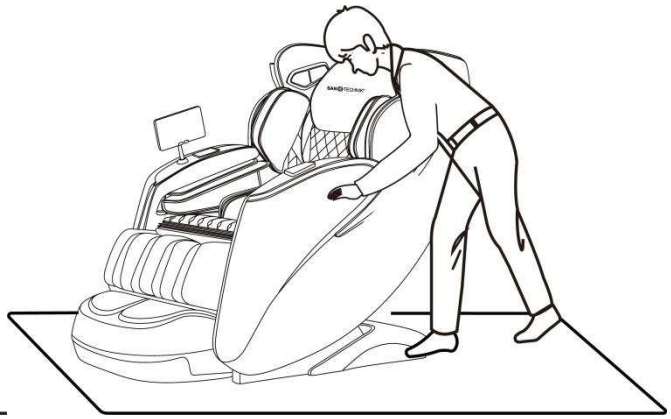


Soha ne húzza ki a tápkábelt, amíg a szék működik vagy készenléti állapotban van. Használat után javasoljuk, hogy kapcsolja ki a széket és húzza ki a tápkábelt.

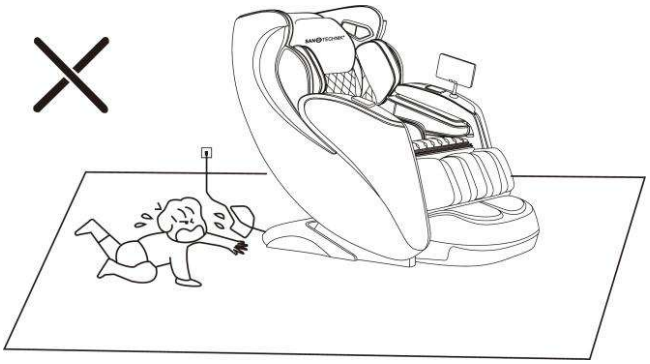



A hátradöntés funkció használata előtt győződjön meg arról, hogy elegendő hely áll rendelkezésre, és nincsenek más emberek vagy háziállatok a szék mögött.

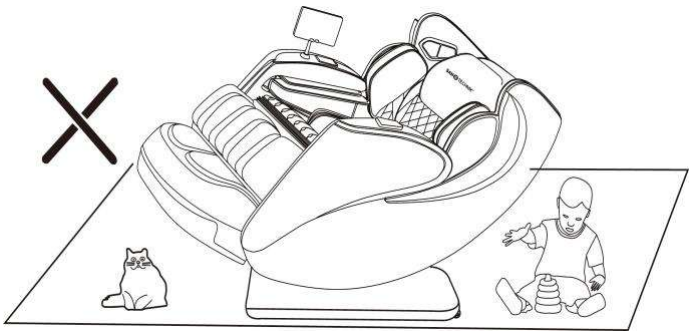


TERMÉKLEÍRÁS

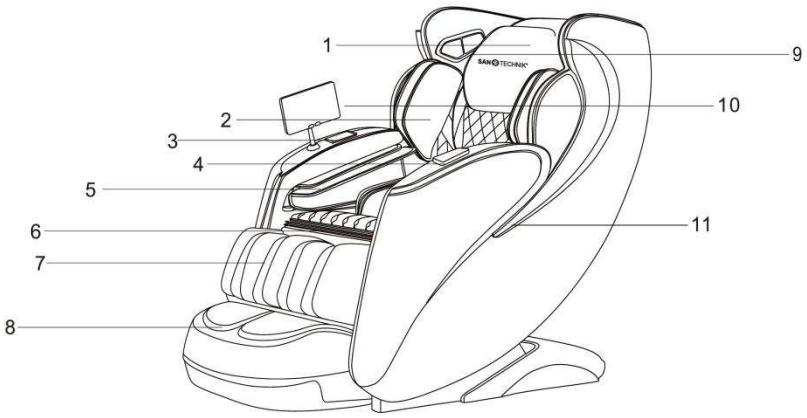

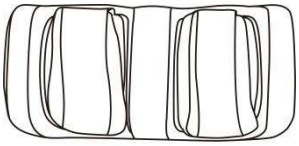
(Calf rubbing)

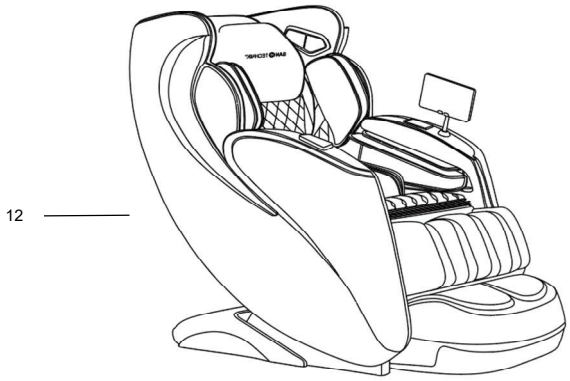

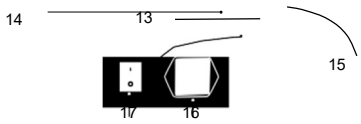

1. Párna

2. Felkar légzsákok

3. **V**ezeték nélküli töltő

4. **G**yorsgomb

5. Alkar légzsákok

6. Ülőpárna

7. **L**áb légzsákos masszázs

8. Talp görgő

9. Hangszóró

10. LED érintőképernyős vezérlő

11. Világítás

12. Hátsó panel

13. PCB fedél

14. Kerekek

15. Tápkábel és dugalj


16. Masszázsszék csatlakozó

17. Kapcsoló

JELLEMZŐK

- 8 Fejes Kétmagos Mechanikus Karok – A professzionális kézi masszázst szimulálja a mélyebb és precízebb ellazulás érdekében.
- 143 cm hosszú SL sínrendszer – Meghosszabbítja a masszázspályát a nyaktól a combokig, követve a test természetes ívét.
- 10 automatikus program – Egyérintéses választás a különféle, személyre szabott masszázsélményekhez.
- Bluetooth hangszóró – Csatlakoztassa eszközét vezeték nélkül, és élvezze a zenét pihenés közben.
- Vezeték nélküli töltés – Kényelmesen töltheti okostelefonját extra kábelek nélkül.
- Fűtés funkció – Nyugtató meleget biztosít az izomfeszültség és a fáradtság enyhítésére.
- Teljesen érintőképernyős LED vezérlő – Gyorsan reagáló érintőképernyő az egyszerű és intuitív kezeléshez.
- 3 fokozatú súlytalanság (Zero Gravity) – Állítható súlytalansági pozíciók a testre nehezedő nyomás csökkentésére és a kényelem növelésére.
- Teljes testet befedő légzsákos masszázs – A körülölelő légzsákok gyengéden összenyomják a vállakat, a karokat, a csípőt, a lábakat és a lábfejeket a teljes ellazulás érdekében.
- Angol nyelvű hangvezérlés – Egyszerű hangutasításokkal könnyedén működtetheti a masszázsszéket.
- Automatikus lábtartó meghosszabbítás – Automatikusan beállítja a lábtartót a különböző magasságú felhasználókhoz.
- Vádli gyúró masszázs – Gyengéden átgyúrja a vádlikat a fájdalom enyhítése és az ellazulás fokozása érdekében.
- Kartámasz gyorsgombok – Egyetlen érintéssel gyorsan elérheti a gyakran használt masszázsfunkciókat.

LED KÉZI (ÉRINTŐKÉPERNYŐS) VEZÉRLŐ

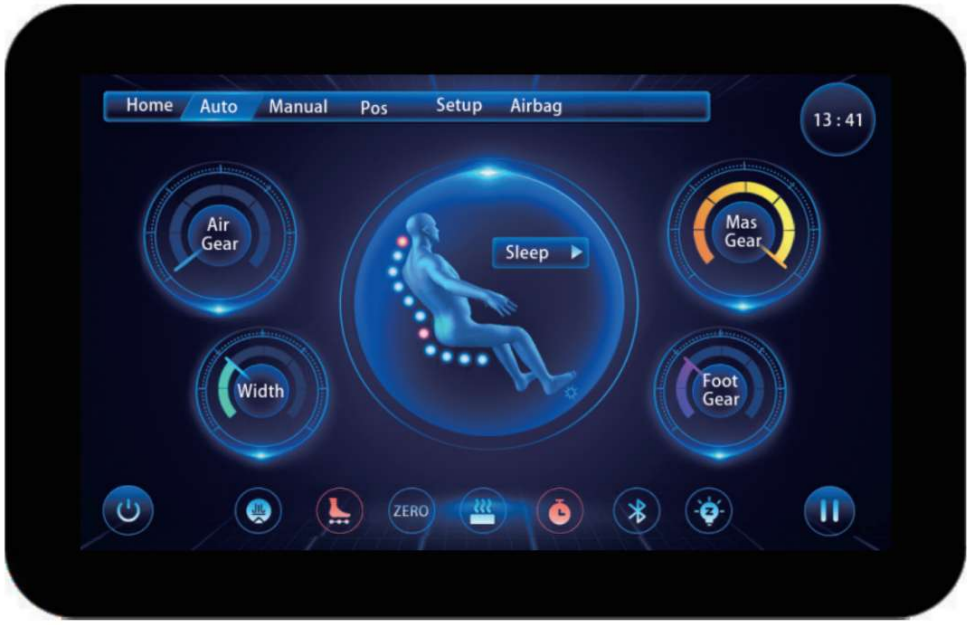

Beállítások:

A legjobb masszázsélmény elérése érdekében a készülék bekapcsolásakor egy 8 másodperces testalkat-érzékelés fut le. A pontos érzékelés érdekében kérjük, tartsa a fejét a fejtámlának döntve. A felhasználó az "OK" melletti "fel" (up) és "le" (down) gombok megnyomásával kézi finomhangolást végezhet.



Fő intelligens választás (Master Smart Selection): Nyomja meg a menü gombot, és válassza az Automatikus (Automatic) módot. Válassza ki a megfelelő automatikus programot.
(10 mód: Mester (Master), Alvás (Sleep), Nyak (Neck), Thai, Hát (Back), Erős (Strong), Idős (Elder), Királynő (Queen), Relaxáció (Relax), Mozgás (Motion))



Kezdőlap (Home): Nyomja meg a Menü gombot, és kattintson a Kezdőlap gombra. A kezdőlap tartalma: oldalbeállítások, be- és kikapcsolási beállítások, szünet beállítások.



Kézi mód - Technika (Manual mode): Nyomja meg a menü gombot, és kattintson a kézi gombra. Válassza ki a megfelelő masszázstechnikát (Összesen 20 technika közül választhat).



Felfelé mozgás: Nyomja meg a menü gombot, majd a felfelé mozgás gombot. (Választható technikák: gyúrás, ütögetés, kopogtatás, shiatsu, gyúrás + ütögetés, gyúrás + kopogtatás stb.)



Lefelé mozgás: Nyomja meg a menü gombot, majd a lefelé mozgás gombot. (Választható technikák: gyúrás, ütögetés, kopogtatás, shiatsu, gyúrás + ütögetés, gyúrás + kopogtatás stb.)



Ülő testhelyzet (Sitting posture): Nyomja meg a menü gombot, és kattintson az ülő testhelyzet gombra. Beállítási mód: 1. Háttámla emelésének beállítása 2. Lábtartó emelésének beállítása 3. Súlytalanság (Zero gravity) automatikus program.



Beállítások (Settings): Nyomja meg a menü gombot, és kattintson a beállítások gombra. Beállítási mód: 1. Angol hangutasítás váltása 2. Bluetooth kapcsolat 3. AI hang.




Légzsákok (Air bag): Nyomja meg a menü gombot, és kattintson a légzsák gombra. Légzsák mód: Kiválaszthatja a megfelelő légzsák be- vagy kikapcsolását (az erősség állítható). Itt kapcsolható be vagy ki a lábgörgő és a fűtés is.




HASZNÁLAT

CSATLAKOZTATÁS ÉS INDÍTÁS


1. Csatlakoztassa a fali aljzatba

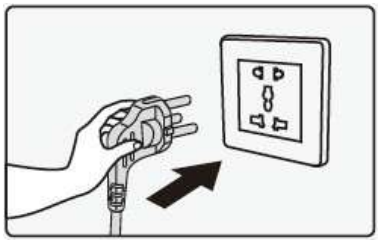

2. Csatlakoztassa a székbe

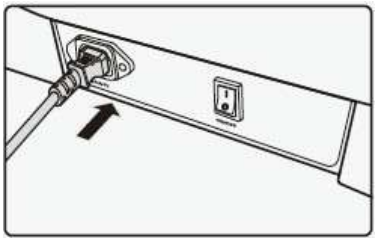

3. Kapcsolja fel a kapcsolót (I állásba)

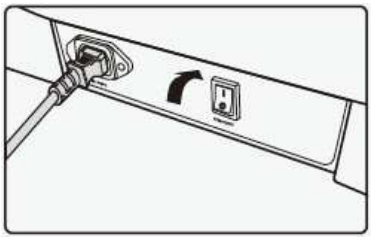

KÉSZENLÉTI ÜZEMMÓD


Készenléti üzemmódban semmilyen funkció nem választható ki.

A MASSZÁZS INDÍTÁSA

Nyomja meg a bekapcsológombot az indításhoz, a szék megjeleníti a betöltési képernyőt. A háttámla enyhén hátradől, a lábtartó kissé megemelkedik, és automatikusan belép egy 15 perces teljes testmasszázsba. 15 perc elteltével a masszázsszék automatikusan befejezi a masszázst.

Az automatikus masszázs kiválasztása után a háttámla és a lábtartó a kiválasztott masszázsnak megfelelően állítódik be.

TÁVIRÁNYÍTÓ A KARTÁMASZON

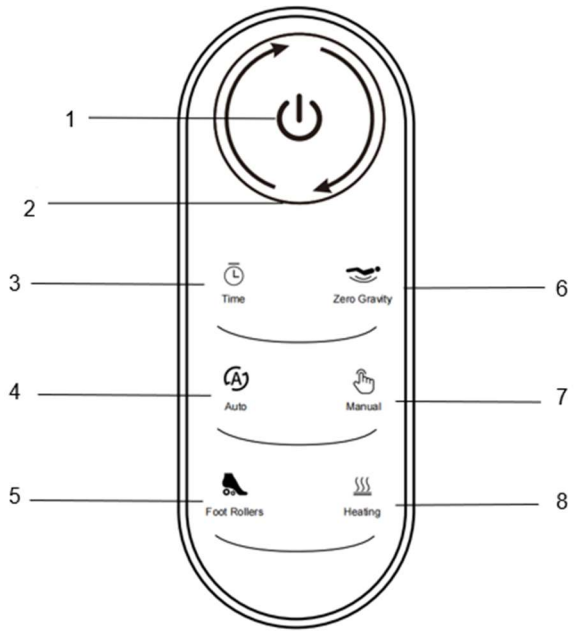


Gomb Száma	Funkció Neve	Leírás
1.	**Bekapcsológomb**	**Bekapcsolás/kikapcsolás:** Ha a leállási idő meghaladja a 15 percet, a szék automatikusan kikapcsol.
2.	**Forgatógomb**	**Görgő sebesség**: Kézi ("manual") módban balra vagy jobbra forgatva növeli vagy csökkenti a masszázs sebességét.
3.	**Időválasztás**	**Időzítés:** Bekapcsolt állapotban nyomja meg a gombot a különböző masszázsidők kiválasztásához.
4.	**Automatikus programok**	**Automatikus mód:** Az automatikus masszázs elindítása vagy kikapcsolása.
5.	**Lábgörgők**	**Lábgörgők:** A lábgörgők elindítása vagy kikapcsolása.

6.	**Súlytalanság (Zero Gravity)**	**Zero Gravity:** A súlytalansági pozíció beállítása. Két pozíció érhető el.
7.	**Kézi (Manual) mód**	**Kézi mód:** A hátgörgők forgási irányának beállítása.
8.	**Fűtés**	**Fűtés:** A fűtés elindítása vagy leállítása.

A SZÉK KIKAPCSOLÁSA

Nyomja meg a bekapcsológombot a szék kikapcsolásához. A masszázsfunkciók kikapcsolnak, és a háttámla pozíciói visszaállnak az eredeti helyzetükbe.

A teljes kikapcsoláshoz állítsa a szék hátulján lévő kapcsolót kikapcsolt (O) állásba.

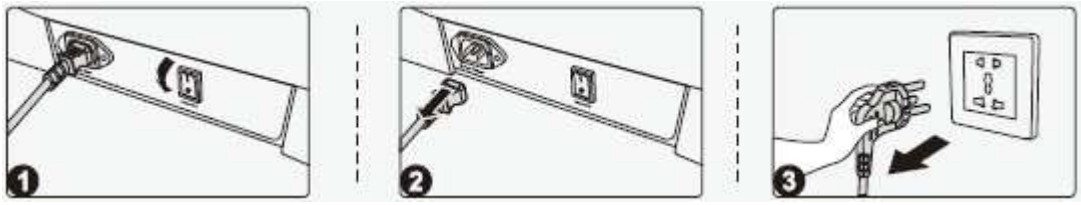


BLUETOOTH

A masszázsszék bekapcsolása után keressen új eszközöket a mobiltelefon Bluetooth menüjében. Az új Bluetooth eszköz neve: Massagechair. Miután párosította a masszázsszéket a mobiltelefonnal, zenét játszhat le a mobiltelefonjáról.

PADLÓVÉDELEM


Javasoljuk padlóvédő, például szőnyeg vagy alátét használatát. A szék súlya károsíthatja a fapadlókat.

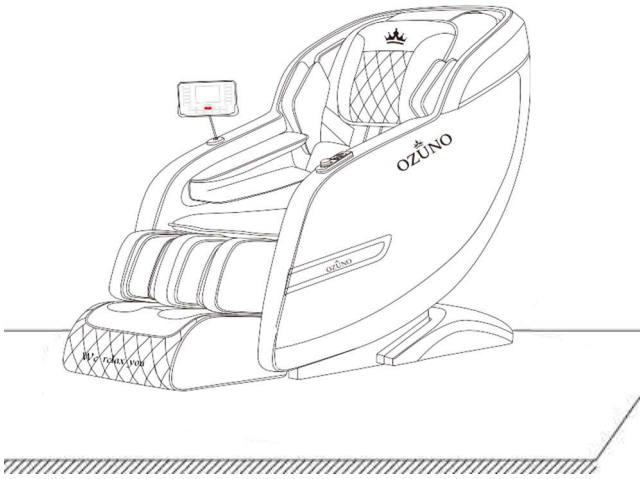

SZÁLLÍTÁS / MOZGATÁS

Mozgatás előtt győződjön meg arról, hogy kikapcsolta-e a széket. A mozgatáshoz két emberre van szükség.

Az egyik személy megemeli a széket a lábtartónál fogva, a másik személy pedig megnyomja a háttámlát, ami a széket a görgőkre állítja. Ne húzza a széket a kartámaszoknál fogva.

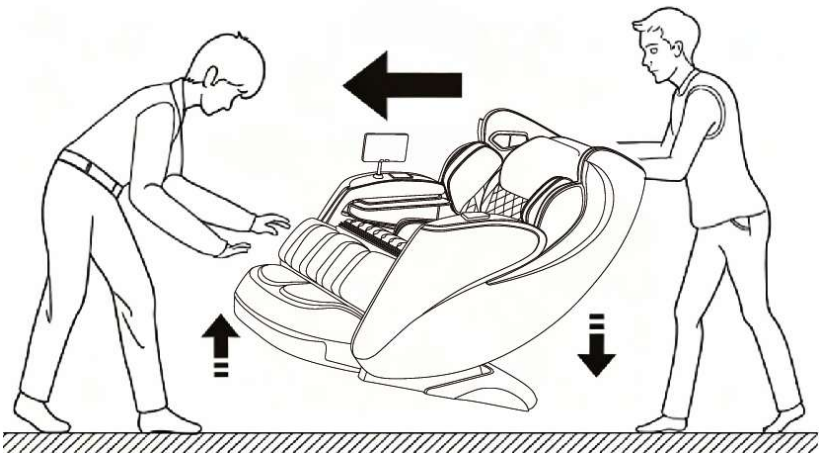

KÖRNYEZETVÉDELEM

A termék élettartamának végén, vagy ha a további javítás már nem gazdaságos, a helyi előírásoknak megfelelően és környezetbarát módon dobja ki a terméket. Vigye a terméket a legközelebbi kijelölt gyűjtőhelyre.Az előzetes gondoskodással segít megőrizni az értékes természeti erőforrásokat, és segít megelőzni a környezetre vagy az emberi egészségre gyakorolt negatív hatásokat. Ha bizonytalan, konzultáljon a helyi illetékes hatóságokkal, hogy elkerülje a szabálysértést és az azt követő büntetést.

HIBAELHÁRÍTÁS

Rendellenes állapotok és lehetséges helyzetek / Megoldási módok

Lehetséges helyzetek	Megoldási módok
Működés közbeni zaj	A keletkező zaj a szerkezeti kialakításból adódik, és nincs hatással a gépre.
A masszázsszék bedugva sem működik.	Ellenőrizze, hogy a hálózati dugó megfelelően van-e bedugva, vagy van-e áramellátás.
	Ellenőrizze, hogy a masszázsszék főkapcsolója az "I" állásban van-e.
	Ellenőrizze, hogy a tápkábel nem sérült-e.
	Ellenőrizze, hogy a biztosíték nem sérült-e meg, és szükség esetén cserélje ki.
A háttámla nem állítható szabadon.	Ellenőrizze, hogy nincsenek-e idegen tárgyak a háttámlába vagy a lábtartóba szorulva.
	Ellenőrizze, hogy a csatlakozókábel nem lazult-e ki.
Használat közben a vezérlő működik, de a masszázsszék nem reagál	Ha a masszázsszék hőmérséklete a hosszan tartó működés után túl magas lesz, automatikusan hőmérséklet-védelmi állapotba lép. Kérjük, kapcsolja ki az áramellátást, és hagyja abba a használatát 30-50 percre, hogy a gép belseje lehűlhessen.
Használat közben a vezérlő nem működik, és a masszázsszék leáll.	Ha az automatikus időzítő funkció be van kapcsolva, és a beállított idő letelt, kérjük, nyomja meg újra a gombot a működtetéshez.

Ha rendellenes helyzet áll elő, a balesetek megelőzése érdekében kérjük, hagyja abba a masszázsszék használatát, és húzza ki a tápkábelt. Ha a fenti kezelési módszerek továbbra is hatástalanok, kérjük, forduljon az értékesítés utáni szervizközponthoz.

MŰSZAKI ADATOK

Model:	MA2607
Név:	Masszázsszék
Névleges feszültség:	110-240V
Névleges bementi teljesítmény:	150 W
Működési idő:	30 perc
Biztonsági osztály:	I. osztály

HANGVEZÉRLÉS (VOICE CONTROL)

Voice Control

	Command Words	Reply
1	Hi Massage Chair	HI
2	Start Massage	OK
3	End Massage	OK
4	Increase Massage	OK
5	Reduce Massage	OK
6	Start Mode One	OK
7	Start Mode Two	OK
8	Start Mode Three	OK
9	Start Mode Four	OK
10	Start Mode Five	OK
11	Start Mode Six	OK
12	Start Heat	OK
13	End Heat	OK
14	Increase Air	OK
15	Reduce Air	OK
16	Start Foot	OK
17	End Foot	OK
18	Back Rise	OK
19	Back Down	OK
20	Back Stop	OK
21	Start Air	OK
22	End Air	OK
23	Start Zero	OK
24	End Zero	OK