


Masszázszték használati útmutató MA2607

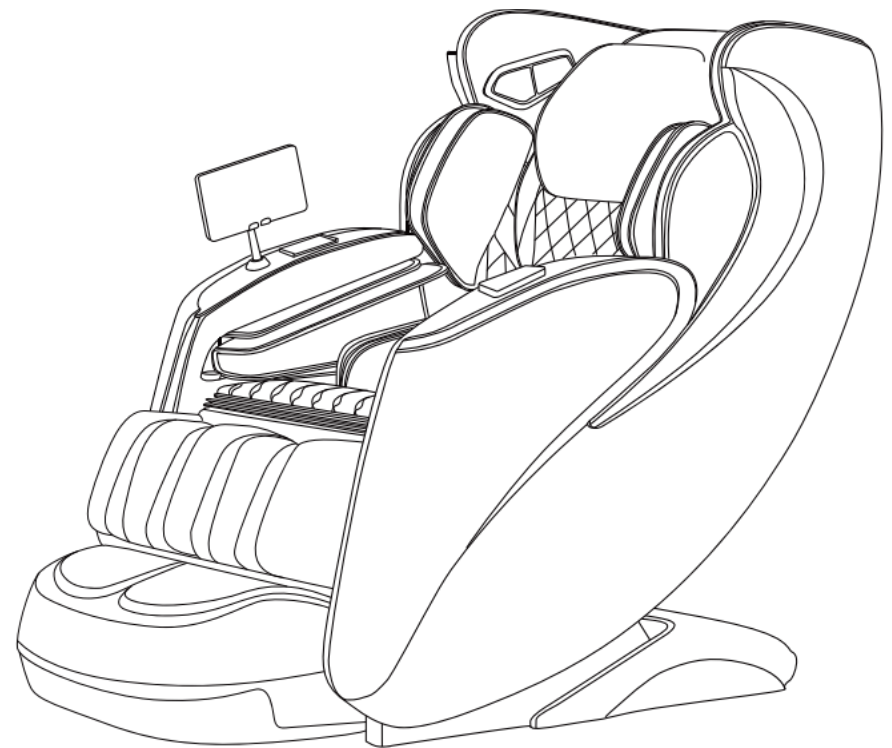

Tartalomjegyzék

Biztonsági óvintézkedések	1-4
Funkciók ismertetése	5-9
1. Megjelenés és felépítés	5
2. Kézi vezérlő	6
3. A kézi vezérlő gombjainak leírása	6
4. Beállítások	7-9
Gyorsbillentyűk / Műszaki adatok	10-11
Massázsszék telepítése	12-14
(1) Elhelyezési követelmények	12
(2) Mozgatás módja	13
(3) A masszázsszék kicsomagolása	14
(4) Karbantartási módszerek	14
Hibaelhárítás	15
Hangvezérlés	16



Hangvezérlés

Hangvezérlé

Hangvezérlé

	Parancsszt	Válasz
1	Hi Massage Chair	HI
2	Start Massage	OK
3	End Massage	OK
4	Increase Massage	OK
5	Reduce Massage	OK
6	Start Mode One	OK
7	Start Mode Two	OK
8	Start Mode Three	OK
9	Start Mode Four	OK
10	Start Mode Five	OK
11	Start Mode Six	OK
12	Start Heat	OK
13	End Heat	OK
14	Increase Air	OK
15	Reduce Air	OK
16	Start Foot	OK
17	End Foot	OK
18	Back Rise	OK
19	Back Down	OK
20	Back Stop	OK
21	Start Air	OK
22	End Air	OK
23	Start Zero	OK
24	End Zero	OK

Biztonsági óvintézkedések

Biztonsági óvintézkedések



- Használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a [Biztonsági óvintézkedéseket], és használja a terméket helyesen.
- Az ebben a szakaszban található óvintézkedések a termék biztonságos és helyes használatára vonatkozó utasításokat tartalmazzák, hogy megelőzzék a termék, a felhasználók és mások esetleges károsodását vagy sérülését.
- Ez a közlemény két figyelmeztetési és óvatossági módszerrel különböztethető meg, amelyek a nem megfelelő használat által okozott lehetséges károsodás vagy kár nagyságrendjén és súlyosságán alapulnak. A tartalommal kapcsolatos biztonság kulcsfontosságú, kérjük, feltétlenül tartsa be azt.

	FIGYELMEZTETÉS	A helytelen kezelés súlyos sérülést okozhat a felhasználónak.
	FIGYELEM	A helytelen kezelés a felhasználó sérülését és anyagi kárt okozhat. Az anyagi kár a házakban, ingatlanokban, haszonállatokban, háziállatokban és egyéb kapcsolódó tárgyakban keletkezett károkat jelenti.

[Példa]

	Ez a tábla figyelmeztető vagy óvatosságra intő üzenetet jelöl. (A bal oldali képet általában figyelmeztetéssel vagy óvatosságra intő üzenettel együtt használják.)
	A kép a tiltott tartalom konkrét leírását mutatja. (A bal oldali kép azt mutatja, hogy a szétszerelés tilos.)
	Ez a logó a kötelező vagy szükséges tartalomról tájékoztat.

FIGYELMEZTETÉS

Ha a gép rendellenesen működik, azonnal áramtalanítsa.



- A biztonsági ellenőrzés után forduljon a kereskedőhöz javítás céljából. A saját kezű javítás szigorúan tilos a veszélyek elkerülése érdekében.
- Belső vízbejutás.
- Belső törmelék hullás a készülékbe.
- Nehéz esések, leesések vagy sérült burkolatok.

FIGYELEM



Követni kell

- Ha használat közben bármilyen fizikai rendellenességet tapasztal, azonnal hagyja abba a használatát, és forduljon orvoshoz.
- A terméket sík felületre kell helyezni a sérülések elkerülése érdekében.
- A termék használata előtt ellenőrizze, hogy a bekapcsológomb megfelelően működik-e a sérülések elkerülése érdekében.



Biztonsági óvintézkedések

Biztonsági óvintézkedések



FIGYELMEZTETÉS



TILTOTT

A következő személyek nem használhatják:

Trombózis (vérbetegség, súlyos aneurizma, akut vénás aneurizma), különféle bőrbetegségek vagy bőrfertőzések (beleértve a bőr alatti szövetek gyulladását) stb.



Követni kell

A masszázsfotel használata előtt a következő személyeknek orvoshoz kell fordulniuk:

1. Elektromágneses interferenciára érzékeny betegek, akiknek testükbe beültetett orvostechnikai eszköz van beültetve. Rosszindulatú daganatos betegek.
2. Szívbetegségben szenvedő betegek.

3. Nők terhesség vagy fiziológiai ciklus alatt.

4. Cukorbetegségben és perifériás keringési zavarban szenvedő betegek

5. Érzékelési zavarokkal küzdő egyének.

6. Masszázssterületen traumás betegek.

7. Lázás betegek, akiknek testhőmérséklete meghaladja a 38°C-ot, például akut gyulladásos megbetegedésekben (tifusz, magas vérnyomás).

8. Súlyos betegség és fizikai gyengeség.

9. Törésekkel és akut csontfájdalommal küzdő betegek.

10. Izomrándulásokban és izomgyulladásban szenvedő betegek.

11. Ha a készülék felülete felmelegszik és nem érzékeny a hőre, használat közben fokozott óvatossággal kell eljárni.

12. Továbbá, rossz fizikai állapotban lévők, rosszul érzik magukat, vagy pihenésre szorulókat kérjük, óvatosan használni.

Ez a termék egy 15 perces masszázsprogrammal rendelkezik. Kérjük, kerülje ugyanazon terület folyamatos masszírozását.

FIGYELMEZTETÉS



Ne nedvesítsd be a kezéd

Soha ne használja nedves testen, hogy elkerülje az áramütést vagy a gép meghibásodását.



Tiltsd a nedvességet

A terméket nem szabad vízbe vagy más folyadékba áztatni, és nem szabad nedves környezetben, például fürdőszobában használni és tárolni az áramütés vagy mechanikai meghibásodások elkerülése érdekében.



Követni kell

Működtessen, amikor megbizonyosodik arról, hogy nincsenek emberek vagy háziállatok a közelben.



A szétszerelés tilalma

Szigorúan tilos a termék, valamint a tápkábelek, vezérlők és egyéb alkatrészek szétszerelése vagy javítása az áramütés, tüzesetek vagy a gép meghibásodásának elkerülése érdekében.



Prohibit

Sérült tápkábelt tilos használni. Ne hajlítsa meg, húzza meg, csavarja, tekerje össze és ne sértse meg erőszakkal a tápkábelt. Ne akasszon nehéz tárgyakat a tápkábelre.

Hibaelhárítás

Hibaelhárítás

Gyakori problémák és megoldások

Ha a következő ellenőrzések után is bármilyen rendellenességet tapasztal, a balesetek megelőzése érdekében azonnal hagyja abba a használatát, és húzza ki a tápkábelt a konnektorból. Ezzel egyidejűleg vegye fel a kapcsolatot a vásárlás helyével vagy a legközelebbi ügyfélszolgálatl.

Állami

Okok és korrekciós intézkedések

Elkerülhetetlenül keletkezik az építés során, nem anomáliák

Futó hang

A masszázskerék és az anyag közötti súrlódási hang gyúrás közben
A masszázskerék emelésének és a gyúró mozdulatoknak a hangja
A légnyomós masszázs hangja
A pumpa hangja
A légszákok kipufogó hangja
A szék háttámlájának dőlési és emelkedési hangja

Ellenőrzés után, ha továbbra is rendellenességeket tapasztal, azonnal hagyja abba a használatát

A masszázskerék a masszázs közben félúton megáll.

Ha túlzott erőt fejtenek ki a masszázskerékre, az leáll. Használat közben kissé emelje meg a testét, vagy a masszázskerék hátulját. (Különösen 100 kg-nál nehezebb személyek esetén használat közben)

A távirányító gombjának megnyomása után továbbra sem működik normálisan, vagy nem tud csatlakozni a tápegységhez.

Kérjük, végezze el a következő ellenőrzéseket.

1. Teljesen be van dugva a tápkábel a konnektorból?
2. Be van kapcsolva a készülék hátulján található főkapcsoló?

A tápkábel és a csatlakozódugó rendellenesen forró

Kérjük, azonnal hagyja abba a használatát

Kérjük, konzultáljon a kereskedőjével vagy az értékesítés utáni szervizközponttal

Ne engedje, hogy nem szervizszemélyzet szétszerelje vagy javítsa.






Massázsszék telepítése


Massázsszék telepítése

A masszázsfotel kicsomagolása

Emlje fel a külső dobozt, távolítsa el a rögzítőoszlopot, és vegye ki a tápkábel és a kézikönyvben található egyéb tartozékokat.

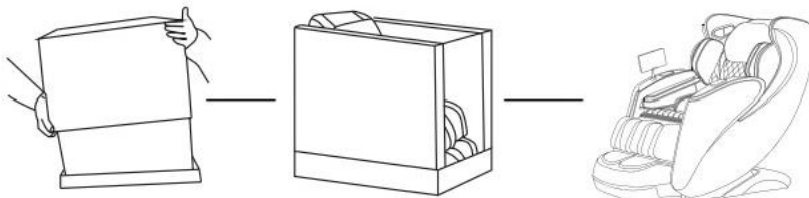

A csomagolódoboz kicsomagolása után keresse meg a masszázsfotel háttámlája alatt található főkapcsolót, csatlakoztassa a tápkábel, kapcsolja be a kapcsolót, és a masszázs már kész.

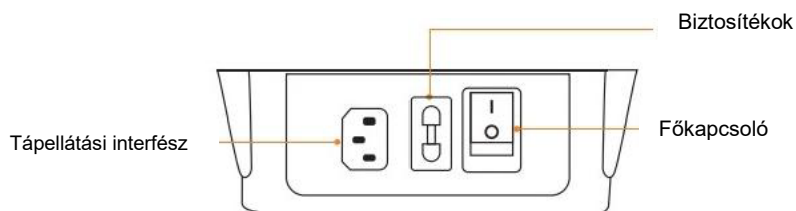

A tartozékok telepítése után dugja be a tápkábel a 220 V-os aljzatba, kapcsolja be a főkapcsolót, és engedélyezze a kézi vezérlő használatát.

Karbantartási módszerek

A bőr és műanyag alkatrészek szennyeződéseinek eltávolításához kövesse az alábbi lépéseket:

1. Kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a tápkábel.
2. Mártson egy puha, száraz ruhát vízbe vagy 3-5%-os semleges mosószert tartalmazó forró vízbe, majd alaposan csavarja ki.
3. Törölje le a szennyeződéseket a bőr és műanyag felületekről.
4. Törölje át újra egy száraz ruhával.
5. Hagyja természetesen megszáradni.

Figyelmet igénylő ügyek

Ne használjon vegyszereket, például alkoholt, higítókat, benzint stb. a tisztításhoz.

Ne használjon hajszárítót a felület szárításához.

Ne vasalja a termék anyagát.

Karbantartás során feltétlenül húzza ki a tápkábel a konnektorból, és ne nedvesítse be a kezét. Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, kérjük, használjon porvédőt (saját tartozék) a por eltakarásának elkerülése érdekében.



Biztonsági óvintézkedések

Biztonsági óvintézkedések



FIGYELMEZTETÉS

A masszázsfotel az automatikus program során automatikusan változtatja a szögét, és a sérülések elkerülése érdekében tilos a résekhez vagy hézagokhoz közeledni.

Ne használjon 220 VAC-tól eltérő áramforrást. A tápkábel nem szabad a termék köré tekerni, hogy elkerülje az áramütést, rövidzárlatot vagy tüzet.

Ne engedje, hogy a gyermekek ezen a terméken utazzanak és játsszanak, hogy elkerüljék a sérüléseket vagy a gép meghibásodását.

A szék háttámlájának és ülésének, valamint a lábak magasságának beállításakor fontos ügyelni arra, hogy ne legyenek emberek, háziállatok vagy tárgyak a lábmasszírozó mögött vagy alatt. A beállítási folyamat során ne helyezze testének semmilyen részét, beleértve a kezét és a lábát is, a háttámla és az ülés, a háttámla és a karfák, a karfák és a vállpántok, valamint a szék ülése és a karfák alatti huzatok közötti résekbe, hogy elkerülje a sérüléseket.

A bőrkárosodás elkerülése érdekében ne használja a terméket csupasz bőrön.

Kérjük, győződjön meg róla, hogy a terméket a kézikönyvben leírt célnak megfelelően használja, és ne üljön közvetlenül a lábakra vagy a kartámasz alkatrészeire a sérülések vagy balesetek elkerülése érdekében.

Ha a testvédő burkolat fel van nyitva vagy sérült, a sérülések és balesetek elkerülése érdekében tilos használni.



Tiltás



FIGYELEM



Használaton kívül vagy használaton kívül azonnal kapcsolja ki a főkapcsolót, és húzza ki a tápkábel a konnektorból, hogy elkerülje a szivárgást, áramütést vagy tüzet az újracsatlakoztatáskor. Ha hosszabb ideig nem használja, kérjük, kapcsolja ki a főkapcsolót.



Az áramütés elkerülése érdekében ne érintse meg nedves kézzel a konnektort, a csatlakozódugót vagy a tápkábel.



Takarítás és rendszerezés közben kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a tápkábel a konnektorból, hogy elkerülje a tüzet vagy áramütést. A tápkábel kihúzásakor ne húzza erőszakkal a tápkábel, hanem fogja meg a csatlakozódugót a balesetek elkerülése érdekében.



Tiltás

Ne használja a terméket közvetlenül étkezés vagy alkohol fogyasztása után, hogy elkerülje a kellemetlen érzést. Ne akasszon nehéz tárgyakat a tápkábelre vagy a kézi vezérlővezetékre, és ne tegye ki külső erőhatásoknak a kézi vezérlőt ütésnek vagy ejtésnek, hogy elkerülje a helytelen működést, meghibásodást, áramütést vagy tüzesetet. Ne használja a terméket tűzforrás közelében, és ne használja padlófűtéssel vagy más hőforrással ellátott padlón. Használat közben ne dohányozzon a tűz elkerülése érdekében.



Biztonsági óvintézkedések

Biztonsági óvintézkedések



ATTENTION

Do not forcefully pull or scratch the fabric with knives or hard sharp objects to avoid injury or accidents.

Do not forcefully bend or pull the power cord or manual control cord to avoid machine failure or fire accidents.

The manual controller should not be impacted or dropped by external forces to avoid misoperation or machine malfunction.


When the power cord or plug is damaged or the power socket is loose, this product should not be used to avoid electric shock, short circuit, or fire accidents.

When lifting or lowering the legs, please do not insert your fingers into any gaps to avoid injury accidents. Do not forcefully apply external forces to the components in each movement to avoid personal injury or machine malfunction.

Do not use while asleep, unconscious use may cause injury and physical discomfort.

Do not drag in the direction of the roller on wooden floors, carpets, or easily scratched surfaces.

After moving, place it gently to avoid scratching the ground.

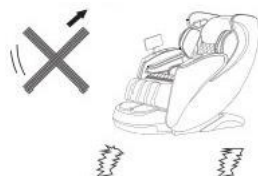

ATTENTION

This product can only be used in general household settings

Do not use blankets or other coverings to cover the use of this product.

Please make sure that the power plug and socket are in good condition and there is no garbage attached

Do not stand, step on, or stack heavy objects on the body or leg parts to avoid personal injury or machine malfunction.

Do not use this product near sources of fire or flammable materials to foot roller and heating turn on or off, or fire accidents.

Do not use this product in environments with high floating concentrations of chemicals such as oil and gas

During use, do not let children or people with intellectual disabilities approach to avoid injury accidents.

Do not use organic solvents, alcohol, or insecticides to wipe or spray this product.


Massázsszék telepítése

Massázsszék telepítése



Mozgatás módja

1. Mozgatás előtt kapcsolja ki a főkapcsolót, és húzza ki a tápkábelt a konnektorból.
2. Először nyomja le a szék háttámláját, hogy a hátsó kerekek leengedhessék a széket, majd mozgassa a széket.
3. A padló károsodásának elkerülése érdekében helyezzen egy szőnyeget vagy más tárgyat a padlóra a masszázsfotel mozgatása előtt.

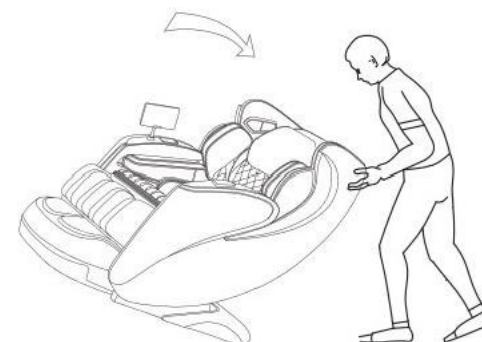

Figyelem

Ha a folyosó kapacitása nagyobb, mint 90 cm, a masszázsfotel nem mozgatható normálisan.

Ha a masszázsfotel nem mozgatható normálisan, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel, akitől vásárolta.

A masszázsfotel súlya miatt kérjük, ügyeljen arra, hogy ne ejtse le a szállítás során. Kérjük, ne mozgassa a masszázsfotel utasok szállítása közben.

A masszázsfotel mozgatása előtt húzza ki a tápkábelt a konnektorból.




Massázsszék telepítése

Massázsszék telepítése

Elhelyezési követelmények

Kérjük, győződjön meg róla, hogy a masszázsfotel előtt legalább 50 cm, hátul pedig legalább 80 cm szabad hely van, hogy a fotel megdöntött állapotában ne érjen hozzá a falhoz vagy más tárgyakhoz..

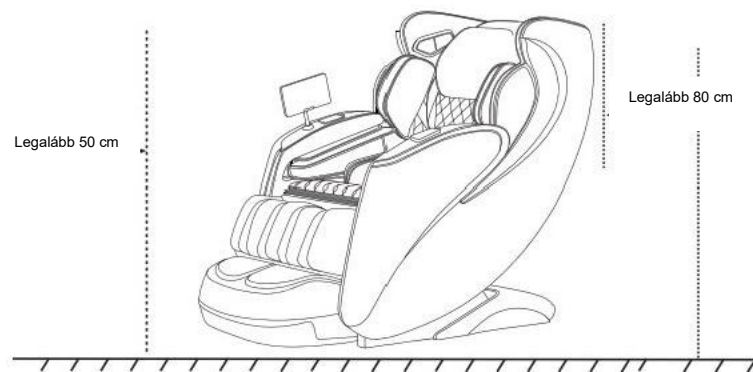

Figyelem

Ne használja nedves helyeken, például fürdőszobában vagy szaunában.

A készüléket használat előtt sík és nem csúszós felületre helyezze. Ne használja törmelékkel, porral vagy magas környezeti hőmérséklettel (40 ° C felett) rendelkező területeken.

Ne helyezze a készüléket közvetlen napfényre vagy magas hőmérsékletű területek, például fűtőberendezések közelébe.

Ne engedje, hogy nyílt lánggal működő tárgyak, például cigaretták, közelítsék meg a masszázsfotelt.


Funkciók ismertetése

Funkciók ismertetése




Megjelenés és felépítés

Ez a gép automatikus testfelismerő funkcióval rendelkezik. Bekapcsoláskor kérjük, lazítson és fekvődjön le!

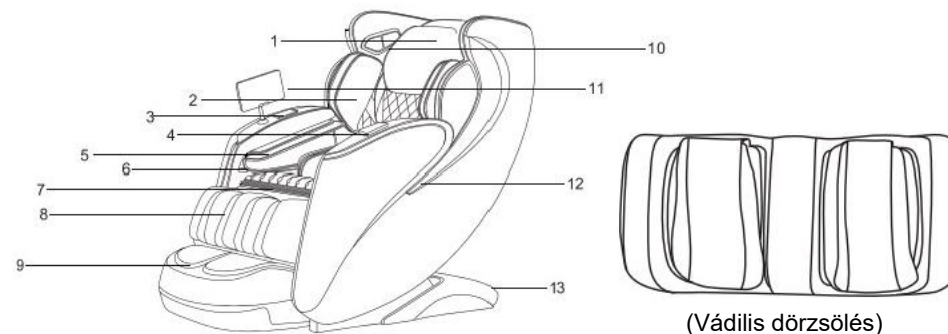

1. Fejtámla
2. Vállszorító
3. Vezeték nélküli töltő
4. Gyorsbillentyű
5. Karlégzsákok
6. Állapotfelmérés
7. Ülőpárna

8. Láblégzsákok
9. Lábfej
10. Hangszórófedél
11. Kézi vezérlő
12. Hangulatvilágítás
13. Alap

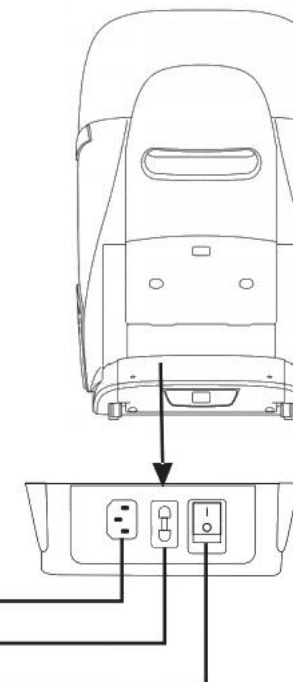

Tápkábel csatlakozója

Biztosíték

Főkapcsoló




Funkciók ismertetése

Funkciók ismertetése

Kézi vezérlő



A kézi vezérlő gombjainak leírása

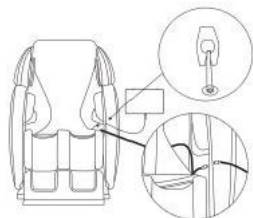

Helyezze a kézivezérlő konzoljának rögzített ülését a bal oldali kartámaszon lévő csavarra, és húzza meg a kézivezérlő konzoljának alját a csavarral;
Keresse meg a bal oldali vezérlő üléspárna csatlakozóját, csatlakoztassa a kézivezérlő csatlakozóját az üléspárna csatlakozójához, és húzza meg;
Helyezze a kézivezérlőt a kézivezérlő konzoljára, és fejezze be a kézivezérlő telepítését.

Bluetooth használati utasítás

1. A Bluetooth alapértelmezés szerint be van kapcsolva a készülék bekapcsolásakor, a Bluetooth neve: Massage chair.
2. Kapcsolja be a Bluetooth-t a telefonján, keresse meg és csatlakozzon a megfelelő Bluetooth-eszközhöz a zenelejátszáshoz.

Gyorsbillentyűk / Műszaki adatok

Gyorsbillentyűk / Műszaki adatok




Műszaki adatok

Termékmodell	MA2607
Névleges feszültség	110-240V
Névleges frekvencia	50Hz
Névleges teljesítmény	150W
Idő	Alapértelmezett 15 perc, állítható 10-15-20-25-30 percre
Biztonsági kategória	Class 1
Csomagolási méret	126×77×124cm



Gyorsbillentyűk / Műszaki adatok

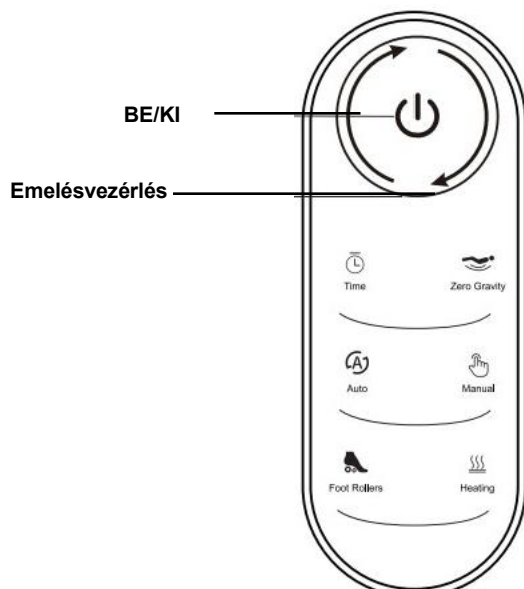

Beállítások

A legjobb masszázselmény elérése érdekében a készülék bekapcsolásakor 8 másodperces testforma-érzékelést végez. A pontos érzékelés érdekében kérjük, tartsa a fejét a fejtámlának. A felhasználónak meg kell nyomnia az „OK” melletti „fel” és „le” gombokat a kézi finomhangolás elvégzéséhez.



Nyomja meg a menü gombot, és kattintson a Master Smart Selection lehetőségre. Automatikus mód: Válassza ki a megfelelő automatikus mód programot. (10 mód: Master, Alvás, Nyak, Thai, Hát, Erős, Idősebb, Királynő, Relax, Mozgás)



Nyomja meg a Menü gombot, majd kattintson a Kezdőlap gombra
Kezdőlap tartalma: oldalbeállítások, be- és kikapcsolás beállításai, szüneteltetési beállítások





Funkciók ismertetése

Funkciók ismertetése

Beállítások

Nyomja meg a menü gombot, majd kattintson a manuális gombra.
Manuális mód - Technika: Válassza ki a megfelelő masszázstechnikát (összesen 20 technika közül választhat)



Nyomja meg a menü gombot: kattintson a felfelé mozgás gombra.
Manuális mód→Technika: Válassza ki a megfelelő masszázstechnikát. (20 technika közül választhat, beleértve a gyúrás, kopogtatást, ütögetést, shiatsut, gyúrás+kopogtatást és gyúrás+ütögetést stb.)



Nyomja meg a menü gombot: kattintson a lefelé irányuló mozgás gombra.
Manuális mód→Technika: Válassza ki a megfelelő masszázstechnikát. (20 technika közül választhat, beleértve a gyúrás, kopogtatást, ütögetést, shiatsut, gyúrás+kopogtatást és gyúrás+ütögetést stb.)



Funkciók ismertetése

Funkciók ismertetése



Beállítások

Nyomja meg a menü gombot: kattintson az ülőhelyzet gombra
Beállítási mód: 1. Hattámla emelésének beállítása, 2. Lábemelés beállítása, 3. Nulla gravitációjú automatikus program.



Nyomja meg a menü gombot: kattintson a beállítások gombra
Beállítási mód: 1. Angol hang átváltása 2. Bluetooth kapcsolat 3. AI hangvezérlés



Nyomja meg a menü gombot: Kattintson a légszák gombra.
Légszák üzemmód: Be- vagy kikapcsolhatja a megfelelő légszákot (az erőssége állítható). Be- vagy kikapcsolhatja a lábhengert és a fűtést.

