

Hibaelhárítás

Meghibásodás vagy rendellenességek esetén hagyja abba a masszázsfotel használatát, és húzza ki a csatlakozót a konnektorból. Próbálja ki az alábbi módszereket a probléma megoldásához. Ha a probléma továbbra is fennáll, azonnal forduljon a szervizhez.


Hibajelenség	Lehetséges okok	Megoldás
Van egy hang (működési hang) *A légszak felfúvódásának hangja *A légszak leeresztésének hangja *A mágnesszelep kapcsolójának hangja *A légpumpa működésének hangja	A termék mechanikai hangokat ad ki működés közben	Ez a hang normális, és nincs szükség semmilyen intézkedésre.
Az egész gépezet egyáltalán nem működik	A tápkábel nincs bedugva a konnektorba. A konnektor kapcsolója nincs bekapcsolva. A masszázs gomb nincs megnyomva.	Ellenőrizze a tápcsatlakozót és a konnektort, és győződjön meg arról, hogy a dugó és a konnektor jól érintkezik. Nyomja meg a masszázs gombot.
A masszázs folyamatban van, hirtelen leáll	Ez a termék éppen most fejezte be a 15 perces névleges üzemidőt, és automatikusan készenléti üzemmódba kapcsol.	Ha újra masszírozni szeretne, nyomja meg ismét a bekapcsológombot a masszázs funkció bekapcsolásához.
	A névleges használati idő túllépésre került, a motor túlmelegedett és védett.	Kapcsolja ki a gépet, áramtalanítsa, és használat előtt várja meg, amíg a motor lehűl.

KARBANTARTÁS

- Tisztítás előtt kapcsolja ki és húzza ki a masszázsfotelt. Ne érintse meg a csatlakozódugót nedves kézzel.

- Az izzadságot és egyéb szennyeződések szűz ruhával törölje le.
- Erősebb szennyeződések esetén semleges mosószerrel törölje át, majd finoman kefélje át a masszázsfotelt.
- Hagyja levegőn megszáradni.
- Ne használjon vizet a fotel tisztításához.
- Ne szárítsa a fotelt fűtőtesttel/ventilátorral.
- Ne használjon alkoholt, benzint stb.

MASSZÁZSFOTEL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MA2608 MA2609

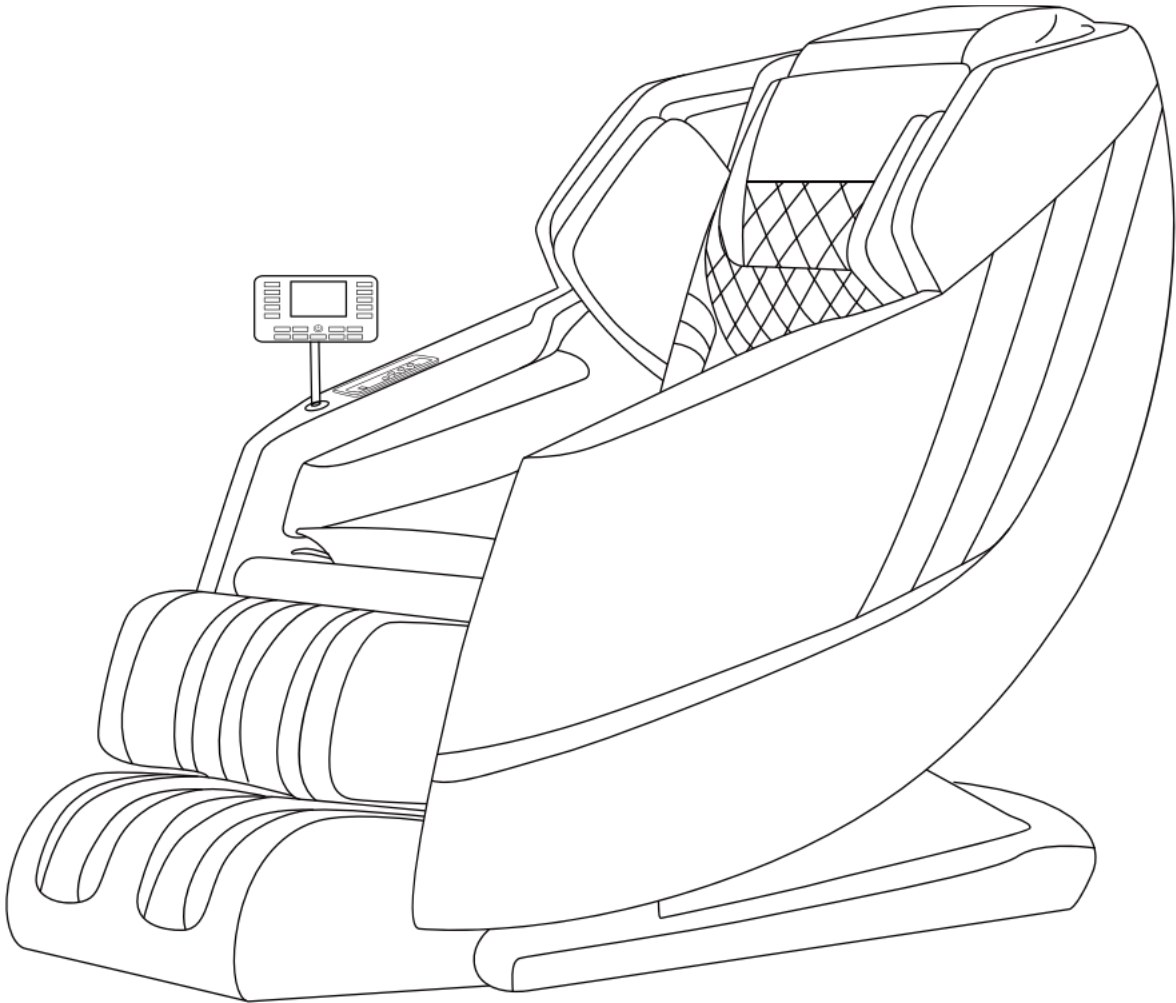

Kérjük, a szék használata előtt figyelmesen olvassa el a BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOKAT.

TARTALOM

Használat előtt olvassa el és kövesse a jelen felhasználói kézikönyvben felsorolt összes biztonsági és kezelési utasítást.


Használat közben mindig be kell tartani az alapvető óvintézkedéseket.

Biztonsági utasítások	-	3-4
Termékspecifikációk	-	5
Termékösszetevők	-	6
Használat előtt	-	7-8
Utasítás	-	9-11
Hibaelhárítás	-	12
Karbantartás		12

Megjegyzés: Cégünk fenntartja a jogot, hogy a termék tervét és leírását előzetes értesítés nélkül módosítsa.

Utasítás

Gyorsvezérlés

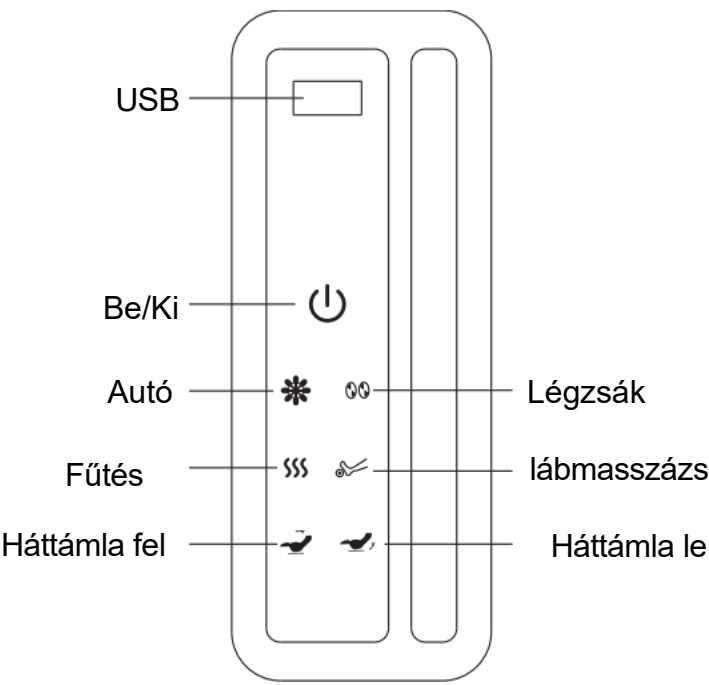

Masszázsfofel párosítása bluetooth zenével

1). Párosítás: Kapcsolja be a Bluetooth-t a mobiltelefonján vagy iPadjén. Keressen rá a “Massage Chair” kifejezésre.

2). Zenelejátszás: párosítás után a mobiltelefonon vagy iPaden található vezérlőeszközzel kezelheti a masszázsfotelt.

Megjegyzés: Kapcsolja ki a Bluetooth-t, amikor a masszázsfotelt nem használja..

Masszázs után

1. Masszázs után nyomja meg a be/ki gombot a szék eredeti helyzetébe való visszatéréshez.



*Győződjön meg arról, hogy semmi sem akadályozza a szék eredeti helyzetébe való visszatérést.

2. Nyomja meg a kezelőpanel főkapcsolóját az összes funkció kikapcsolásához.

3. Nyomja a bekapcsológombot kikapcsolt állásba az áramellátás megszakításához.

4. Húzza ki a csatlakozódugót a fali aljzatból.

* A bekapcsológomb a masszázsfotel hátulján található.

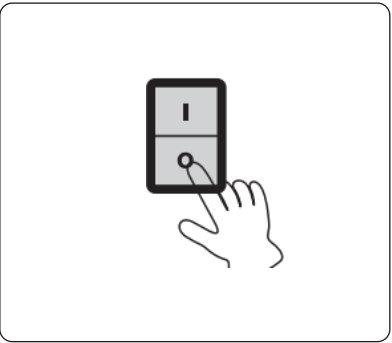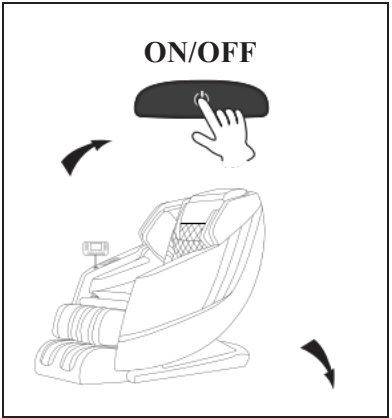

 : Nyomja meg az "

 : Nyomja meg az "

 :Nyomja meg az "

 : Nyomja meg a gombot a légzsák intenzitásának beállításához (1-3)

 : Nyomja meg az" "

 : Nyomja meg az "

 : Nyomja meg az "

 : Nyomja meg az "

 : Kézi módban nyomja meg az "

 : Kézi módban nyomja meg az "

 : Nyomja meg az "

Biztonsági utasítások


Figyelmeztetés

A csatlakozódugót teljesen be kell dugni egy megfelelő aljzatba. A berendezés földelővezetékének nem megfelelő csatlakoztatása áramütés veszélyét okozhatja. Ha kétségei vannak afelől, hogy a termék megfelelően földelt-e, ellenőrizze szakképzett villanyszerelővel vagy szerviztechnikussal. Ne módosítsa a termékhez mellékelt csatlakozódugót. Ha a csatlakozóaljzat nem megfelelő, győződjön meg arról, hogy szakképzett villanyszerelő megfelelő aljzatot szerelt be. A masszázsfotel használata során mindig be kell tartani az alapvető óvintézkedéseket az áramütés, égési sérülések, tűz vagy személyi sérülés kockázatának csökkentése érdekében.

1. Kérjük, győződjön meg róla, hogy a masszázsfotelt megfelelő konnektorba csatlakoztatta.
2. Győződjön meg arról, hogy a tápkábel megfelelően van bedugva a megfelelő konnektorba, hogy csökkentse a rövidzárlat és a tűz kockázatát.
3. Használat után és tisztítás előtt mindig húzza ki a masszázsfotelt a konnektorból.
4. Do not use the massage chair in places where the humidity is high.
5. Ne használja a masszázsfotelt a szabadban, és kerülje a közvetlen napfénynek kitett helyeket.
6. Ha használat közben áramszünet van, kapcsolja ki a főkapcsolót, és húzza ki a tápkábelt a konnektorból, hogy elkerülje a károsodást az áram visszatérésekor.
7. Soha ne működtesse a masszázsfotelt, ha a tápkábel nedves vagy sérült.
8. Soha ne dugja be/húzza ki a tápkábelt a konnektorból nedves kézzel.
9. Szoros és folyamatos felügyelet szükséges, ha a készüléket gyermekek, rokkant vagy fogyatékkal élő személyek használják, vagy ha azok közelében vannak.
10. A készüléket csak a rendeltetésének megfelelően használja, a használati útmutatóban leírtak szerint.
11. Ne használjon olyan alkatrészeket, amelyek nem gyáriak.
12. A személyi sérülések elkerülése érdekében ne álljon, üljön és ne ugráljon a vádlítámaszba, amikor a masszázsfotel használatban van.
13. Ne próbáljon meg a háttámlára vagy a karfára állni, hogy elkerülje a személyi sérüléseket.
14. Vigyázzon, nehogy elaludjon a masszázs során.
15. Mindig tartsa tisztán a masszázsfotelt, és soha ne helyezzen semmilyen tárgyat a masszázsfotel réseibe és körülötte.
16. Ne mozgassa a masszázsfotelt a tápkábel húzásával.
17. Használat előtt mindig ellenőrizze, hogy a masszázsfotel felülete nincs-e szakadva vagy elszakadva. Ha a háttámla szövetén bármilyen szokatlan szakadást talál, ne használja a masszázsfotelt, és azonnal forduljon a szervizközponthoz.
18. Ez a készülék kizárólag háztartási használatra készült.
19. Betegségek esetén használat előtt konzultáljon orvosával.

Utasítás

Távirányító

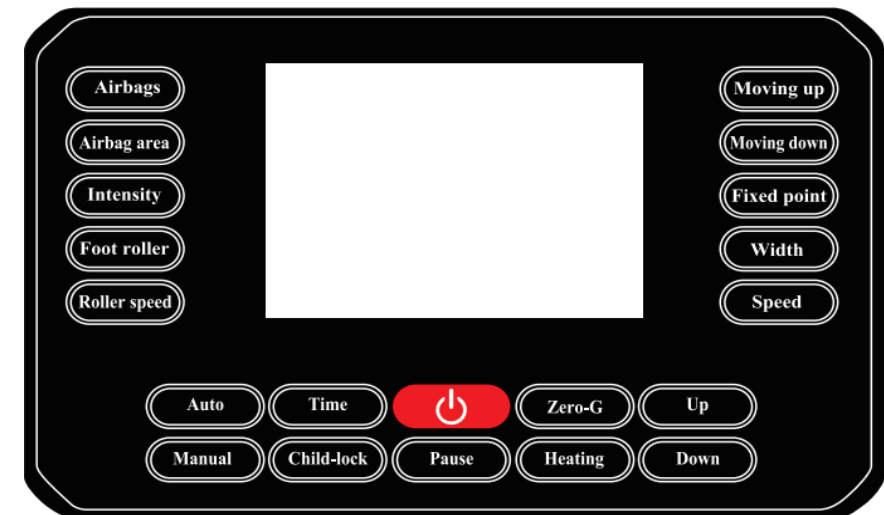

[]: Nyomja meg az "  "gombot a teljes készülék automatikus masszázss üzemmódba állításához. Nyomja meg újra az "  " gombot a masszázsszék működésének leállításához.

 : Nyomja meg az "  "gombot, amikor a készülék be van kapcsolva, különböző masszázsidők kiválasztásához.

 : Az "  "gomb megnyomásával különböző automatikus masszázsprogramok közül választhat, hogy megfeleljen a különböző igényeinek:

1. Relaxáció és kikapcsolódás
2. Váll erősítése
3. Hátápolás
4. Nyújtás és nyújtás
5. Edzés utáni regenerálódás
6. Intenzív masszázs
7. Lengő mód
8. Fizikai regenerálódás
9. Alvó mód
10. Időseknek szóló mód
11. Vezetői mód
12. Komfort mód
13. Thai masszázs
14. Kínai egészségmegőrzés
15. Ősi masszázstechnikák
16. Teljes légzsákos masszázs

 : Nyomja meg az "  " gombot, amikor a készülék be van kapcsolva. Aktiváljon speciális masszázsfunkciókat, például csipkedést, ütögetést, gyúrást, paskolást és ujjnyomást.

 : Amikor a készülék be van kapcsolva, nyomja meg hosszan az "  "gombot az összes képernyőgomb zárolásához a véletlen érintések megakadályozása érdekében. Nyomja meg újra hosszan a feloldáshoz.

 : Nyomja meg a "  "gombot, amikor a gép be van kapcsolva a működés leállításához.

 : Nyomja meg az "  "gombot, amikor a készülék be van kapcsolva a fűtés funkció bekapcsolásához vagy kikapcsolásához.

 : Nyomja meg az "  " gombot, amikor a készülék be van kapcsolva, és a szék háttámlája előre dől.

 : Nyomja meg az "  "gombot, amikor a készülék be van kapcsolva, és dőljön hátra a székben.

20.A következő személyeknek használat előtt konzultálniuk kell orvosukkal a rosszullet vagy sérülés kockázatának csökkentése érdekében.

· Akiknek rosszindulatú daganatuk van.

· Szívbetegségben szenvedők.

· Terhesek, menstruálók és gyermekágyi lázban szenvedők.

· Teljes pihenésre szoruló.

· Orvosi kezelés alatt állók.

· Hátproblémákkal küzdők, vagy akiknek a gerince rendellenes vagy görbült.

21. Ha használat közben fájdalmat érez, azonnal hagyja abba a masszázsfotel használatát, sérülés esetén azonnal forduljon orvoshoz.

22. Soha ne masszírozza a test duzzadt vagy gyulladt részeit.

23. Ez a termék nem professzionális készülék, amelyet kényelmes masszázs nyújtására terveztek. Ne használja ezt a terméket orvosi kezelés helyettesítőjeként.

24. Egy masszázssülés időtartama nem haladhatja meg a 30 percet. A célzott területet csak 15 percig masszírozza, a túlzott masszírozás túlmelegedéshez vezethet, ami lerövidíti a készülék élettartamát.

25. Ne használja olyan helyen, ahol aeroszolos (spray) termékeket használnak, vagy ahol oxigént adagolnak.

26. A masszázsfotel nem alkalmas 12 éves vagy annál fiatalabb gyermekek számára.

JEGYZET:

· Ez a készülék nem alkalmas csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű, illetve tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek (beleértve a gyermekeket is) általi használatra, kivéve, ha egy, a biztonságukért felelős személy felügyeli őket, vagy eligazítást ad nekik a készülék használatáról.


· Ha a tápkábel sérült, azt a gyártónak, annak szervizképviselőjének vagy hasonlóan képzett személynek kell kicserélnie a veszélyek elkerülése érdekében.

· A készülék működés közben felmelegszik. A hőre érzékeny személyeknek fokozott óvatossággal kell eljárniuk a készülék használata során.

Használat előtt


1. Győződjön meg arról, hogy a termék jó állapotban van és megfelelően működik.

- Ellenőrizze a fejtámlát és a háttámla párnáját.
- Vizsgálja meg a tápcsatlakozót.
- A sérülések elkerülése érdekében győződjön meg arról, hogy a lábtartó az eredeti függőleges helyzetben van.

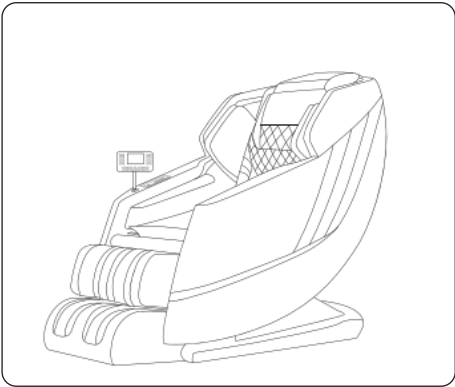


2. Ellenőrizze a környezetet

- Győződjön meg arról, hogy nincsenek emberek, háziállatok vagy tárgyak, amelyek akadályoznák a masszázsfotel mozgását.

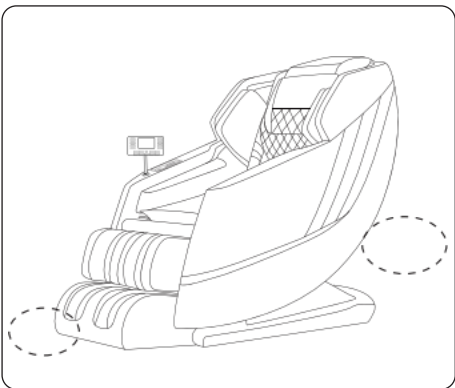

3. Csatlakoztassa a masszázsfotel tápkábelét.

- Csatlakoztassa a tápkábelt.
- Kapcsolja BE a masszázsfotel jobb oldalán található főkapcsolót.

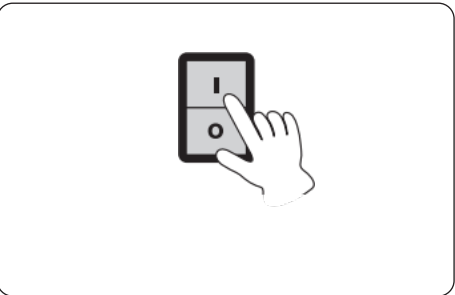

4. Állítsa be a fejtámla helyzetét.

- Állítsa be a fejtámlát, amíg kényelmes helyzetbe nem kerül.




Termékspecifikációk


Leírás	Specifikáció
Termék	Masszázsfotel
Modell	MA2608&MA2609
Feszültség	110-240V
Hatalom	150W
Névleges frekvencia	50-60HZ
Névleges munkaidő	15 perc

Termékösszetevők

Fő karosszériadiagram (elöl)

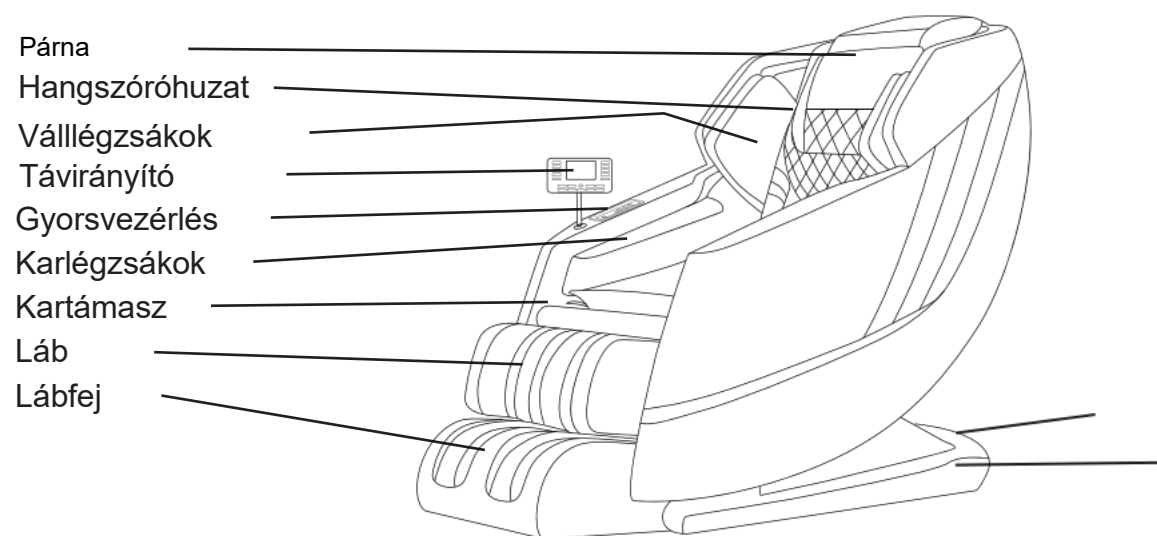


Fő testdiagram (hátsó)

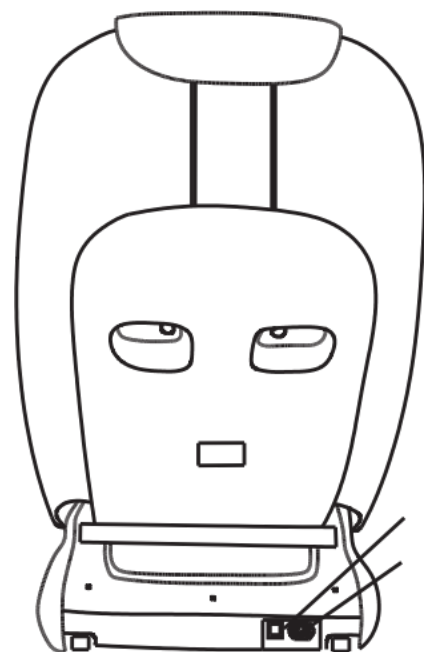

Használat előtt

1. Távolítsa el a csomagolást, és vegye ki a pótalkatrészeket

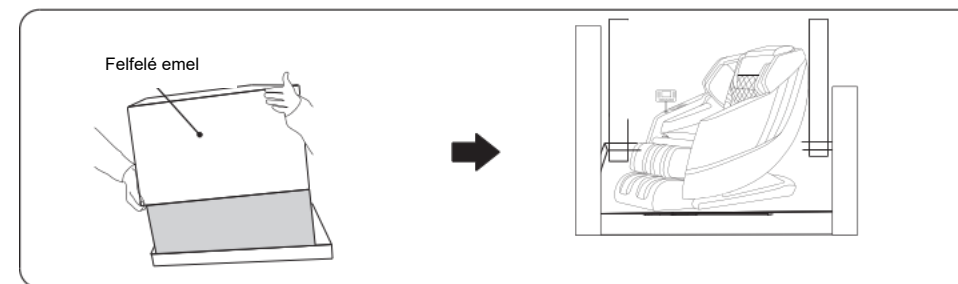

1) Vágja el a csomagolópántot, majd emelje fel és távolítsa el a dobozt.

2) Vegye ki az alkatrészdobozt a következő használatához.

Megjegyzés: Kérjük, óvatosan engedje le a lábait csípőből a talajra.

2. Helyezze a masszázsfotelt egy nyitott területre. A szék előtt legalább 25 cm, mögötte pedig legalább 50 cm szabad helynek kell lennie, hogy a szék szabadon dönthető legyen.

*A padló károsodásának elkerülése és a zaj csökkentése érdekében kérjük, helyezzen szőnyeget a masszázsfotel alá.

*Győződjön meg arról, hogy nincsenek akadályok a masszázsfotel előtt és mögött.


*Kérjük, ne tegye nedves vagy egyenetlen padlóra.

*A jelzavarok elkerülése érdekében kérjük, helyezze

4 láb távolságra AV berendezésektől, TV-től és rádiótól.

Figyelem:

Ne tegye a tápkábelt a masszázsszék alá!

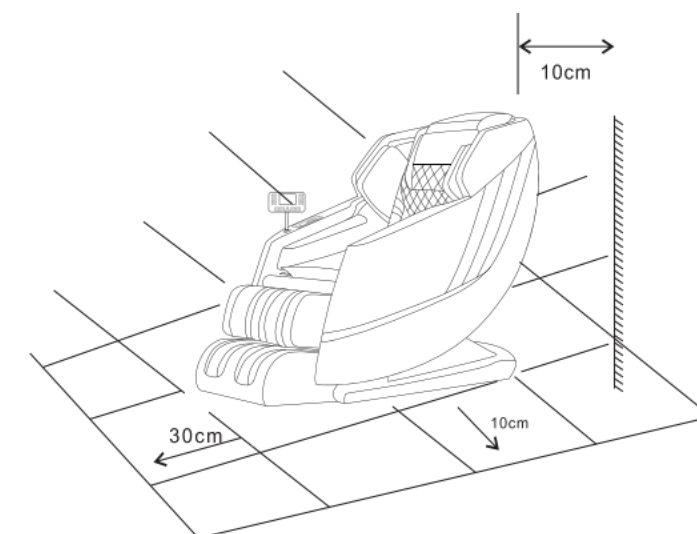

3. A masszázsfotel mozgatása.


Az ábrán látható módon nyomja le a háttámlát, és döntse a szék 45° -os szögben a kerekeire. Lassan tolja és mozgassa a masszázsfotelt a kívánt helyre. Engedje le lassan és simán a masszázsfotelt, amíg teljesen síkban nem áll a talajon.

FIGYELMEZTETÉS:

*Ne mozgassa a masszázsfotelt használat közben.

*A masszázsfotel mozgatása károsíthatja a padlót. Padlóvédelem ajánlott (pl. szőnyeg vagy szőnyegpadló).

*Do not drop or suddenly let go of the chair when moving as it may damage the chair.

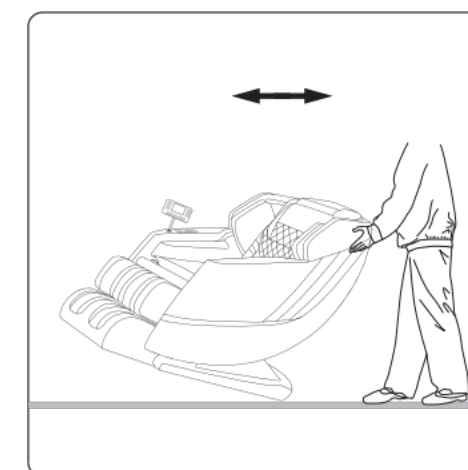

*Two persons are recommended when moving and extra care when handling the massage chair.