



MA2701

Használati utasítás

Ringató masszázsfotel

Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet, és őrizze meg későbbi felhasználás céljából.

Gyakori problémakezelési módszerek

Ha a termék használata során bármilyen problémába ütközik, kérjük, olvassa el az alábbi tippeket és lehetséges megoldásokat.

Ha a termék továbbra is hibásan működik vagy használhatatlan, kapcsolja ki az áramellátást, húzza ki a konnektorból, és vegye fel a kapcsolatot a szervizközpontunkkal.

Helyzet	Lehetséges okok/megoldások
Nem működik	• Kérjük, győződjön meg arról, hogy a kapcsoló be van kapcsolva. • Kérjük, ellenőrizze, hogy a tápkábel megfelelően be van-e dugva.
A masszázs hirtelen leállt a folyamat során.	• Véletlenül megnyomták a kézi vezérlő gombját. • Lejárt az automatikus időzítő által beállított 15 perces időzítő. • Ha a túlmelegedés elleni védelem aktiválódott, kapcsolja ki a főkapcsolót, és várja meg, amíg a masszírozó lehűl. • Ha a probléma továbbra is fennáll, ne használja tovább a készüléket, és vegye fel a kapcsolatot a cég szervizközpontjával.

Műszaki paraméterek

Termék neve: Ringató masszázsfotel

Termékmodell: MA2701

Névleges teljesítmény: 36 W

Névleges feszültség: 12 V

Megfelelőségi tanúsítvány

Termék neve: Ringató masszázsfotel

Modell: MA2701




Gyártási dátum:

A vállalat fenntartja a jogot a termék és a használati útmutató fejlesztésére. A változtatások előzetes értesítés nélkül történnek. A termék tényleges megjelenése az irányadó.

Ezt a füzetet gondosan ellenőriztük, de előfordulhatnak nyomdai hibák vagy félreértések a tartalomban. Köszönjük megértését, és fenntartjuk a jogot az értelmezéstől.

A hulladék nem megfelelő elhelyezése környezetszennyezést okozhat.

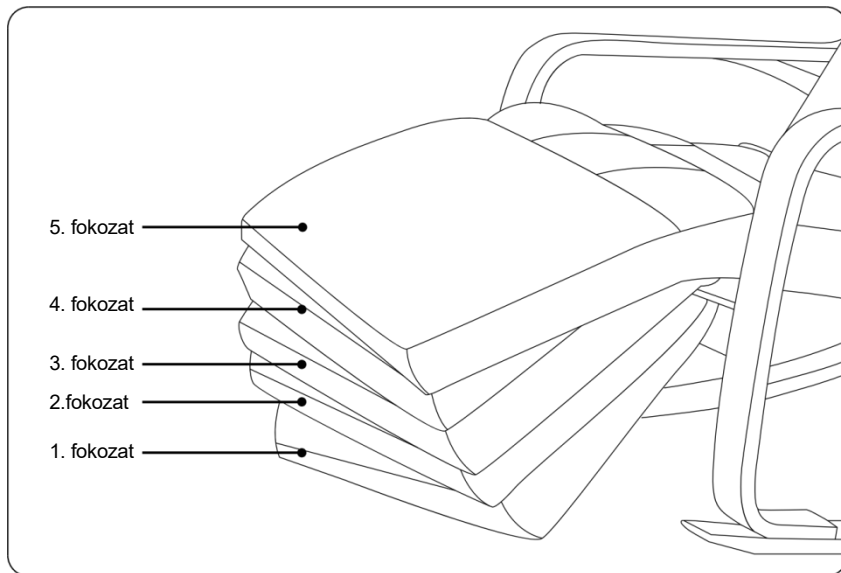

Kézzel állítható lábtartó 5 állítható magasságú szinttel a különböző felhasználói igények kielégítésére.

Óvintézked

A masszázskészülék használata során, különösen gyermekek jelenlétében, a következő biztonsági óvintézkedéseket kell betartani. Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében használat előtt figyelmesen olvassa el az összes utasítást.

- Ne használja nedves környezetben. Ne helyezze a terméket vízbe vagy más folyadékba.
- Ne használjon tűket vagy más fémtárgyakat a termék rögzítéséhez. Ne használjon nem ajánlott tartozékokat vagy tartozékokat. Ne használja a készüléket, ha a burkolat vagy a tápkábel sérült..
- Ha a termék nedves lesz, ne használja saját maga. Azonnal forduljon a gyártóhoz az értékesítés utáni szervizért.
 - Ne használja a készüléket, ha ittas állapotban van, vagy rosszul érzi magát. Ne használja a terméket étkezés után egy órán belül. Ha a masszírozott terület sérült, vagy nemrégiben műtéten esett át, kérjük, orvosi felügyelet mellett használja.
- Ha a készülék meghibásodik vagy nem működik megfelelően, azonnal hagyja abba a használatát, és vigye el javításra abba az üzletbe, ahol vásárolta, vagy egy hivatalos szervizközpontba. Ne próbálja meg saját kezűleg megjavítani._____
- Ne használja hosszabb ideig; ne lépje túl a 30 percet.
 - Ez a termék nem ajánlott fizikai fogyatékkal élők, érzékszervi vagy mentális károsodásban szenvedők, illetve a megfelelő tapasztalattal vagy tudással nem rendelkező személyek (beleértve a gyermekeket is) számára, kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyeli vagy utasítja őket a használatra.
- A gyermekeket felügyelni kell, hogy ne játszanak ezzel a termékkel.
- Ez a termék fűtőfelülettel rendelkezik; óvatosan kell eljárni a használata során, ha nem érzékeny a hőre.
- Ez a termék a mellékelt hálózati adapterrel működik. Sérülés esetén a megfelelő specifikációjú csere hálózati adaptert kell vásárolni a gyártótól, annak szervizrészlegétől vagy hasonló intézménytől..


- A tápkábel csatlakoztatásakor vagy kihúzásakor ne húzza közvetlenül a csatlakozózsínort.

FIGYELMEZTETÉS:


Használat előtt konzultáljon orvosával, ha kezelés alatt áll, bármilyen egészségügyi problémája van, illetve ha az alábbi állapotok bármelyike fennáll Önnél: szívbetegségben szenvedő betegek, rosszindulatú daganatos betegek, terhes nők, menstruáció alatt álló nők, gerincdeformitásban vagy rendellenességben szenvedők, olyan személyek, akiknek a kórtörténetében a termékkel érintett területeken végzett kezelés szerepelt, csonttritkulásban szenvedők vagy beültetett pacemakerrel rendelkező betegek.

Csatlakozási rajz

Csatlakoztassa az adapter egyenáramú csatlakozóját a masszázshinta jobb oldalán található csatlakozóhoz, a képen látható módon, a másik végét pedig a hálózati aljzatba.

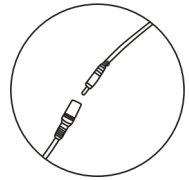

Használati utasítás

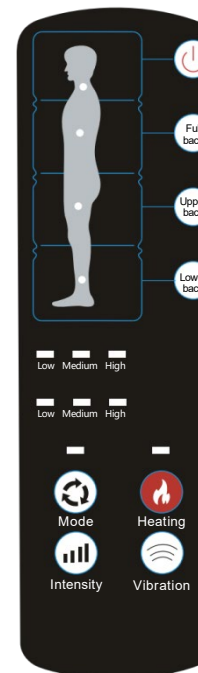

⏻ : Egygombos bekapcsolás, alapértelmezés szerint teljes körű hát- és derékmasszázs csípőfűtéssel.

Teljes hát: Be- vagy kikapcsolja a teljes körű hát- és derékmasszázszt. Amikor a masszírozó a hát felső vagy alsó részén van, nyomja meg ezt a gombot a teljes körű hát- és derékmasszázsra váltáshoz.

Felső hát: Nyomja meg egyszer a felső háti terület masszírozásához, nyomja meg újra a masszázs kikapcsolásához, majd ismételje meg.

Alsó hát: Nyomja meg egyszer az alsó hát (derék) terület masszírozásához, nyomja meg újra a masszázs kikapcsolásához, majd ismételje meg.

Mód: Nyakmasszázs mechanizmus előre/hátra állítása. Bekapcsoláskor az alapértelmezett beállítás az előre forgás. Nyomja meg egyszer a forgásirány megváltoztatásához, nyomja meg újra a nyakmasszázs kikapcsolásához, majd ismételje meg.

Fűtés: Indításkor az alapértelmezett beállítás a csípőfűtő masszázs. Nyomja meg egyszer a fűtő masszázs kikapcsolásához, majd ismételje meg.

Intenzitás: Masszázsmechanizmus sebességének beállítása. Az alapértelmezett beállítás indításkor közepes. Nyomja meg egyszer az alacsony sebességhez, nyomja meg újra a magas sebességhez, majd ismételje meg.

Rezgés: Nyomja meg egyszer a csípő vibrációs masszázs aktiválásához.

Az alapértelmezett beállítás alacsony vibrációs sebesség. Nyomja meg újra a közepes vibrációs sebességhez, nyomja meg újra a magas vibrációs sebességhez, nyomja meg még egyszer a vibrációs masszázs kikapcsolásához, és ismételje meg.