
KPI90

Hordozható infrasauna

ÚTMUTATÓ



Köszönjük, hogy termékünket választotta!
Kérjük, hogy használatbavétel előtt figyelmesen
olvassa el az útmutatót!

TERMÉKELŐNYÖK

Kompakt méretű, hordozható szaunánk egy új generációs, otthoni használatra tervezett wellness termék. A készüléket a világ legfejlettebb technológiájával, infrasugárzókkal szereltük fel. Az infrasauna egyesíti a hő- és a fényterápia előnyeit, így fejti ki jótékony egészségügyi hatását.

A hőkezelés kitágítja a hajszálereket, ezáltal javítja a vérkeringést. A 5,6 és 15 µm hullámhosszú sugárzás áthatol a bőr felszínén és stimulálja a sejteket, ezzel enyhítve a fájdalmat és javítva a bőr állapotát.

A szaunázás során a test az izzadás révén megszabadul a méreganyagoktól, így egyszerre járul hozzá az egészséghez és a szépséghez.

A készülék egészségmegőrzésre, méregtelenítésre, fogyásra, zsírégetésre és stresszoldásra is használható.

Termékünk további előnye az alacsony üzemeltetési költség, energia- és teljesítményhatékony kialakítás.

BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ

FIGYELEM!

Mint minden elektromos készülék használatakor, az áramütés vagy egyéb sérülések kockázatának csökkentése érdekében kérjük, tartsa be az alábbi alapvető óvintézkedéseket:

1. A készüléket soha ne hagyja felügyelet nélkül! Húzza ki a hálózati csatlakozót, ha nem használja a készüléket, illetve össze- és szét szerelés előtt.
2. Ne használja a szaunát éghető anyagok közelében.
3. Ne használja a szaunát vizes vagy magas páratartalmú helyiségekben (pl. fürdőszoba, mosókonyha).
4. A szaunát gyermekek, mozgáskorlátozottak vagy fogyatékkal élő személyek kizárólag felügyelet alatt használhatják.
5. Háziállatokat ne engedjen a kabinba!
6. Soha ne használja a szaunát, ha a kábel vagy a csatlakozó sérült.
7. Ne hordozza a készüléket a tápkábelnél fogva, és ne használja a kábelt fogantyúként.
8. Tartsa távol a kábelt forró felületektől.
9. A termék javítását bízza szakemberre!
10. Az infrasugárzókat kizárólag szaunázáshoz tervezték.
Kérjük, ne használja vagy alakítsa át azokat más célra!

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Ha kétségei merülnek fel, hogy használhatja-e a kabint, kérje ki kezelőorvosa véleményét.

Ha a szauna használata közben szédülést vagy hőhullámokat tapasztal, azonnal hagyja el a sátrat!!

1. Mindig az Önnek kellemes hőmérsékletet állítsa be, ez általában 40-45°C.
2. A verejtékezés – egyéni adottságoktól függően – általában 10-15 perc után indul meg. 45 percnél hosszabb szaunázás nem javasolt. Optimális időtartam: 20-30 perc
3. Használat közben bármikor friss levegőt engedhet a sátorba. Az infravörös fény minden előnye élvezhető nyitott ajtó / ablak mellett is.
4. A kabin használata során (a verejtékezés által) az emberi szervezet sok vizet veszít, ezért ajánlott a szaunázás megkezdése előtt, a használat során és után is elegendő folyadék bevitele.
5. Ha a kabin használata előtt meleg vagy forró zuhanyt vesz, még intenzívebbé teheti a verejtékezést. Próbálja ki! Zuhanyozás után törölje magát teljesen szárazra, mielőbb a kabinba megy, mert a víz károsítja a kabin faanyagát.
6. A szaunázáshoz minimum 3 törölközőt használjon. Egyet terítsen a padlóra, a lába alá, egyet a padra, amire ráül, a harmadikkal pedig rendszeresen itassa fel testéről az izzadságot.
7. Szaunázás közben masszírozza fáradt vagy megviselt izmait, ezzel gyorsítja regenerálódásukat.
8. A szaunázás megkezdése előtt egy órával már ne egyen semmit. Legjobb, ha éhgyomorral megy a kabinba. A teli gyomor rosszul érezhetővé vezethet.
9. A kabin az alvászavarok ellen is hatásos. Ha szaunázás után fekszik le, nyugodtabban alszik, pihenten ébred.
10. Ha megfázás, nátha vagy influenza kezdeti tünetei jelentkeznek Önnél, használja a kabint. Az infravörös fény erősíti az immunrendszert és segít a vírusok legyőzésében. Ha a betegség már előrehaladott stádiumban van, beszélje meg orvosával, javasolja-e a kabin használatát.
11. Ha végtagjait és izmait szeretné erősíteni, mozgassa azokat minél közelebb a sugárzókhoz.
12. Ne menjen közvetlenül a szaunázás után zuhanyozni. Használat után rövid ideig nyitott ajtó mellett üljön a kabinban, amíg megszűnik a verejtékezés. Csak ezután tusoljon le. Kezdje a tusolást meleg vízzel, s fokozatosan csökkentse a víz hőmérsékletét, amíg lehűl a teste.
13. Megerőltető fizikai igénybevétel (sport, munka) után ne használja a kabint. Várjon legalább 30 percet, amíg szervezete pihen és lehűl.
14. Ha tűz ütne ki a kabinban, megfékezésére soha ne használja ruháit vagy törölközőit.
15. Tűzesetek és elektromos zárlatok elkerülése érdekében a sugárzók közelében ne használjon fém tárgyakat
16. A sugárzókat nem érheti víz! Ügyeljen rá, hogy a sugárzókra ne fröcsögjön víz vagy veríték, mert ez rövidzárlatot okozhat.
17. A sugárzókat soha ne takarja le, mert ez túlmelegedést okoz, ezért tűzveszélyes. Mindig tartsa távol a sugárzóktól a gyúlékony anyagokat (pl. törölközőket).
A sugárzó használat közben felmelegszik. Ne érintse meg a sugárzókat a használat során és röviddel utána, mivel a forró részek miatt fennáll az égési sérülések veszélye.



Mikor ne használja a szaunát?

1. Ha testén sebek vannak.
2. Ha szembetegségben szenved.
3. Ha bőre leégett a napon.
4. Idős, legyengült személyeknek, krónikus betegségben szenvedőknek, várandós anyáknak és kisgyerekeknek nem javasolt a kabin használata.
5. Feltétlenül konzultáljon orvosával a kabin használata előtt, ha Ön túlsúlyos, szívbeteg, magas a vérnyomása, keringési problémákkal küzd, cukorbeteg vagy rosszul tűri a meleget.
6. Soha ne használja a kabint, ha gyógyszert vett be, alkoholt vagy kábítószerrel fogyasztott, mert ezek használata a szaunában eszméletvesztéshez vezethet.

A termék részei

Alkatrész		Méret / kivitel	Db
A	Vázszerkezet (csövek)	930 mm	10
B		865 mm	6
C		472 mm	6
D		550 mm	2
E	Vázszerkezet (összekötő idomok)	90°	8
F		T-idom	2
G		135°	4
Szaunasátor		900*900*1900 mm	1
Infrasugárzó panel		230 W	6
Vörös fény terápia (opcionális)		30 W	1
LED-világítás		25 W	1
Vezérlőegység			1
Kezelőpanel			1
Összecsukható szék		430*430*700 mm	1

ÖSSZEÁLLÍTÁS

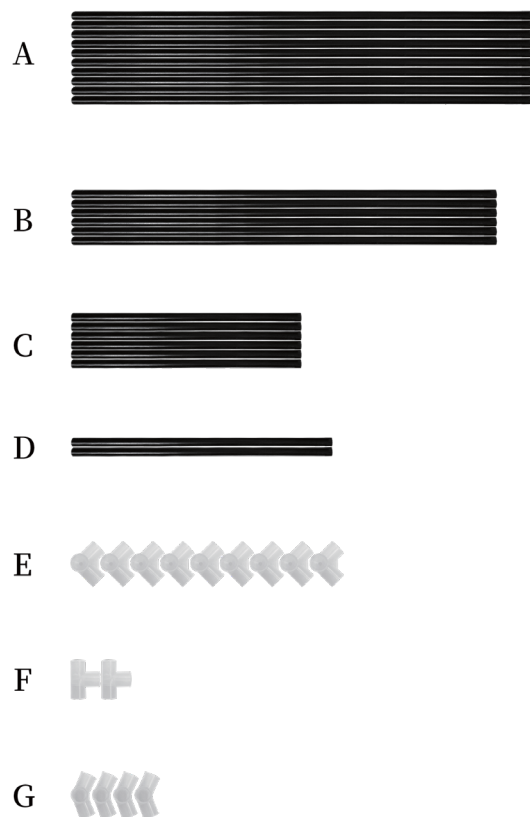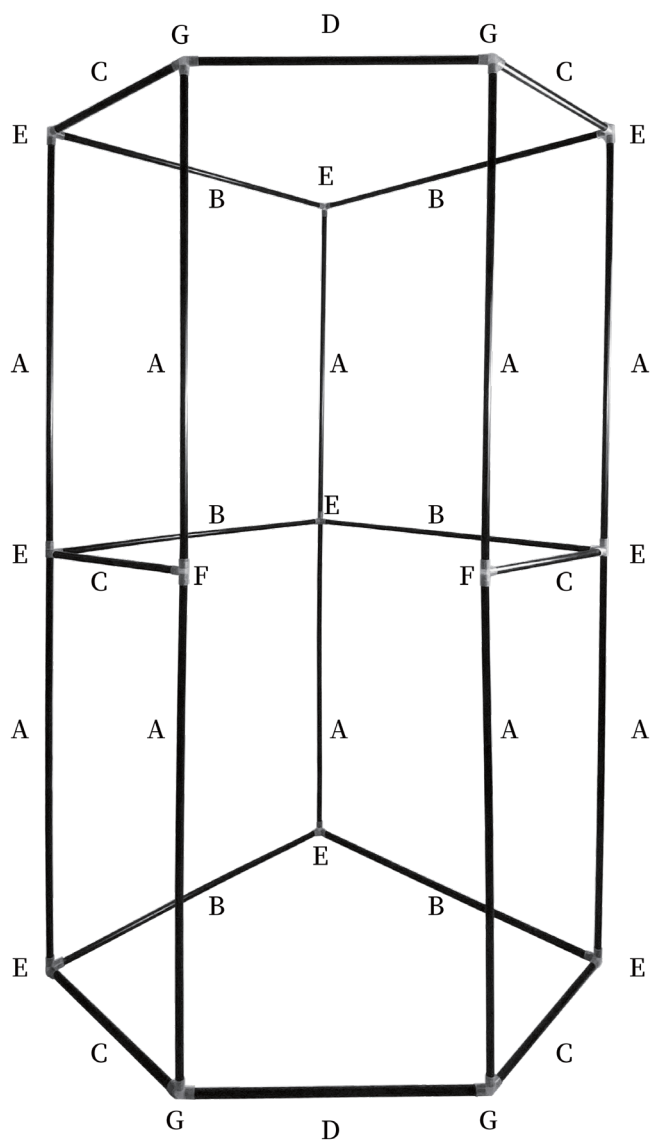

MŰSZAKI ADATOK

- Teljesítmény: 1.465 W
- Max hőmérséklet: 60-65° C
- Hálózati csatlakozó hossza: 180 cm
- Hálózati feszültség: 220-240 V
- Méret: 90x90x190 cm



1. A vázszerkezet összeállítása után terítse ki a szauna-sátrat és húzza a vázra.




2. Erősítse fel a sugárzópaneleket a keretre.



3. Csatlakoztassa a sugárzópaneleket.



5. A készülék használatra kész.

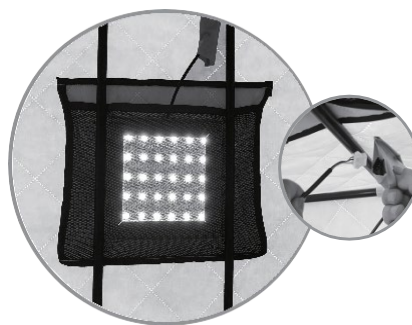

4. Erősítse a lámpát a felső kerethez és csatlakoztassa a hálózati csatlakozót

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

1. Dugja be a hálózati csatlakozót a konnektorba. Ha a kezelőpanelen kigyullad a jelzőfény, akkor a szauna üzemkész.
2. Nyomja meg a kezelőpanelen az „ON/OFF” gombot a kijelző bekapcsolásához.
3. Nyomja meg a „FUNCTION” gombot, ekkor villogni kezd a hőmérséklet kijelző.
A „+” / „-” gombokkal állítsa be a kívánt hőmérsékletet.
A maximálisan beállítható hőmérséklet: 65 °C.
4. Nyomja meg ismét a „FUNCTION” gombot, ekkor villogni kezd az időtartam kijelző.
A „+” / „-” gombokkal állítsa be a kívánt időtartamot.
A maximálisan beállítható időtartam. 60 perc
5. Nyomja meg még egyszer a „FUNCTION” gombot, ekkor a beállítás befejeződik, és elindul az óra megkezdni a visszaszámlálást.
6. Nyomja meg a „LIGHT” gombot a LED-világítás bekapcsolásához.
A színek között a gomb segítségével válthat.

Megjegyzés

A beállítás befejezése után az időtartam kijelző kialszik, csak a működésjelző fény világít és a rendszer elkezd a fűtést. Működés közben a kijelző az aktuális hőmérsékletet mutatja. Ha meg szeretné nézni a hátralévő időt, nyomja meg kétszer a „FUNCTION” gombot, ekkor a idő kijelző világít, és a kijelzőn megjelenik az óra.

Ha letelt a beállított időtartam, a rendszer leállítja a fűtést és a működésjelző fény kialszik.

Tisztítás

1. A tisztítás előtt mindig húzza ki a hálózati csatlakozót!
2. A tisztítás előtt várja meg, míg az infrasugárzók lehűlnek.
3. Ne mossa ki a szauna sátrat! A tisztításhoz egy nedves kendőt használjon.
4. Mindig várja meg, amíg a szaunasátor megszárad, csak ezt követően szedje szét és csomagolja össze.

HIBAEELHÁRÍTÁS

Hibajelenség	Lehetséges okok	Hbaelhárítás
A kijelzőn nem világít a jelzőfény	A jelzőfény meghibásodott	Cserélje ki a LED-et vagy kijelzőpanelt
	Nincs áramellátás	Ellenőrizze, hogy megfelelően csatlakoztatta-e a tápkábelt
	A vezérlőkábel nincs megfelelően csatlakoztatva	Csatlakoztassa újra a vezetékét
A működésjelző fény nem világít	A működésjelző fény meghibásodott	Cserélje ki a LED-et vagy kijelzőpanelt
	Nincs áramellátás	Ellenőrizze, hogy megfelelően csatlakoztatta-e a tápkábelt
	A vezérlőkábel nincs megfelelően csatlakoztatva	Csatlakoztassa újra a vezetékét
E1 hibakód jelenik meg a kijelzőn	A hőérzékelő szenzor meghibásodott	Csatlakoztassa újra a TR interfészt, vagy cserélje ki a szenzort
E3 hibakód jelenik meg a kijelzőn	A fűtés vezérlőrendszere rendellenesen működik	- Ellenőrizze, hogy a szenzort nem takarja-e el valami - Ellenőrizze, hogy a szenzor nincs-e túl közel más tárgyakhoz, amelyek téves hőmérséklet-érzékelést okozhatnak
Az infrapanel nem fűt	Az adott fűtőpanel meghibásodott	Cserélje ki a fűtőpanelt
	Meglazult/kicsúszott a vezeték	Csatlakoztassa újra
	A vezérlőpanel meghibásodott	Cserélje ki az áramköri lapot
	Az érzékelő meghibásodott	Cserélje ki az érzékelőt